


PFL3512

FLATV

DVB-T
TERRESTRIAL

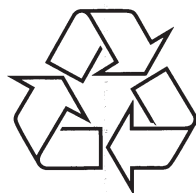

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijos

www.philips.com/support

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

34. ŽODYNĖLIS

DVI (Digital Visual Interference): Skaitmeninis jungimo standartas, kurį sukūrė Digital Display Working Group (DDWG), jis skirtas analoginių signalų pavertimui į skaitmeninius, kurie tinka ir analoginiams ir skaitmeniniams monitoriams.

RGB signalai: Tai trys video signalai, Raudonas, Žalias, Mėlynas, kurie sudaro vaizdą. Šių signalų naudojimas pagerina vaizdo kokybę.

S-VHS Signalai: Tai du atskiri Y/C signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų.

Signalai Y (juodas ir baltas) bei C (spalvų) signalai yra įrašomi atskirai ant juostelės. Taip gaunama geresnė nei standartinė vaizdo kokybė (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi, taip gaunant tik vieną video signalą.

16:9: Nurodo ekrano ilgio ir aukščio santykį. Plačiaekraniai televizoriai turi santykį 16/9, įprastinio vaizdo TV turi santykį 4/3.



MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group): pateikia standartus koduoti multimedia ir hypermedia informacijai, kurie yra naudojami programose ir paslaugose, kuriose naudojama "media". Ji nustato multimedia ir hypermedia pateikimo struktūrą.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): pateikia "nesuspaustą" skaitmeninį audio/video "interfeisą" tarp televizoriaus ir HDMI turinčio audio/video įrenginio, tokio kaip "set-top box", DVD grotuvo arba A/V imtuvo. HDMI palaiko išryškintą arba aukštos definicijos vaizdą bei dviejų kanalų skaitmeninį garsą.

System: TV vaizdas nėra transliuojamas vienodai visose šalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. System nustatymas (p. 24) naudojamas norint pasirinkti šiuos skirtingus standartus. Jų nemaiškite su PAL arba SECAM spalvų kodavimu. Pal naudojamas daugumoje Europos šalių, Secam Prancūzijoje, Rusijoje ir daugumoje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja skirtingą sistemą, vadinamą NTSC. Įėjimo jungtys EXT1 ir EXT2 naudojamos norint nuskaityti NTSC koduotus įrašus.

PEG (Moving Picture Experts Group) yra pavadinimas, priskirtas tarptautinių standartų grupei, naudojami audio-vaizdo informacijos kodavimui skaitmeniniame suspaustame formate.

33. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galimi sprendimai
Nėra skaitmeninių kanalų	<ul style="list-style-type: none"> Susisiekite su savo pardavėju dėl informacijos apie skaitmeninės televizijos transliacijas jūsų šalyje.
Nuolatinės dėmelės ekrane, kurios nesikeičia keičiantis vaizdui	<ul style="list-style-type: none"> Tai nėra gedimas. Skystųjų kristalų ekranai gaminami su labai dideliu preciziškumu, norint, kad vaizdas būtų detalus. Kartais vis dėlto ekrane atsiranda taškų, kurie gali skleisti raudoną, mėlyną, žalią arba juodą spalvą.  Pastaba: Tai nekeičia bendrųjų televizoriaus funkcijų.
Trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas HD režime	<ul style="list-style-type: none"> Ekrane rodomas trūkinėjantis arba mirgantis vaizdas, jeigu televizoriui nepavyko atpažinti prijungtų skaitmeninių įrenginių (DVD grotuvas, set-top dėžutė). Skaitykite prijungto įrenginio naudojimosi instrukcijas. Naudokite standartinį HDMI į DVI laidą.
Nėra vaizdo ir garso, tačiau šviečia raudona lemputė	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite  nuotolinio valdymo pultelyje.
Neveikia kompiuterio režimai	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingos jungtys. (žr. 47 psl.) Patikrinkite, ar teisingai pasirinktas šaltinis. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą ir tada pasirinkite teisingą šaltinį. Patikrinkite ar nustatėte tinkamą rezoliuciją (žr. 47 psl.). Patikrinkite kompiuterio vaizdo kortos nustatymus.
S-Video spalvos išblunka	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar teisingai prijungtas SVHS laidas Spauskite P+/- nuotolinio valdymo pultelyje, kad pereitumėte prie kito kanalo, arba spauskite P-, kad pereitumėte prie prieš tai esančio kanalo.
Juodos linijos ekrano viršuje ir apačioje, kai prijungtas kompiuteris	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite dažnį į 60Hz.
AC3 negalimas	<ul style="list-style-type: none"> Šiame įrenginyje AC3 nepalaikomas. Naudokite I-II mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti kitą audio.
TV antena negauna maitinimo iš televizoriau	<ul style="list-style-type: none"> Kai kurioms antenoms reikalingas maitinimas iš televizoriaus. Šis prietaisas tokios funkcijos nepalaiko.
Kanalų perjungimas labai ilgai užtrunka	<ul style="list-style-type: none"> Mokamos televizijos (Pay TV) kanalai yra koduojami ir užtrunka ilgiau, kol yra atkoduojami. Tai yra normalu ir nieko daryti nereikia.
Negaliu pasiekti skaitmeninio meniu	<ul style="list-style-type: none"> Pasitikrinkite, ar televizorius ne analoginiame režime. Jei taip, spauskite A/D norėdami perjungti į skaitmeninį.

Perdirbimas



Produkto pakuotė turėtų būti perdirbama. Elkitės pagal vietinės šiukšlių išmetimo taisykles.

Seno produkto išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.


Pasidomėkite vietinėmis elektronikos produktų išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Pridedamose baterijose nėra sunkiųjų metalų (gyvsidabrio ir kadmio). Pasidomėkite, kaip teisingai elgtis su nebetinkamomis naudojimuisi baterijomis pagal vietinius reikalavimus.

Informacija apie produktą

- Modelį ir serijos numerį rasite galinėje ir kairėje apatinėje televizoriaus pusėje bei ant pakuotės.

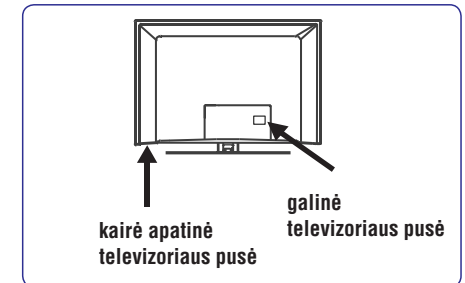

- Kai prietaisas yra budėjimo režime, jis suvartoja mažiau nei 1 vatą energijos.
- Energijos sunaudojimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje dalyje.
- Norėdami sužinoti daugiau prietaiso techninių charakteristikų, peržiūrėkite informacinį lapelį puslapyje www.philips.com/support.

Pastaba

Techninės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.


- Jei jums reikalinga pagalba, skambinkite klientų pagalbos centrui savo šalyje. Reikalingi telefonų numeriai ir adresai yra pateikti pridedamame Pasaulinės garantijos buklete.

Svarbu

- Jūsų įrenginys nepalaiko AC3 (audio) formato. Spauskite **I-II** mygtuką, kad pasirinktumėte kitokį audio (garsą).
- Kai kurios antenos vartoja energiją iš televizoriaus. Šiame įrenginyje tokios funkcijos nėra.

1. Įžanga	6	11. Patikrinti priėmimą	20
1.1 Svarbi informacija.....	6	12. Pasirinkimai	21
1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane	6	13. Prisijungimo apribojimai.....	22
1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")	6	14. "Mėgstamiausių" sąrašo nustatymas	23
1.2 Kas yra skaitmeninė televizija?	6	15. Informacija	24
1.3 Skaitmeniniai ar analoginiai kanalai?	7	16. Naudojimasis Options meniu	25
2 Saugumas	8	17. TV gidas.....	26
2.1 Bendra informacija.....	8	18. Skaitmeninis teletekstas (MHEG)	26
2.2 Ekrano priežiūra.....	8	19. Naudojimasis sąlyginio prisijungimo moduli (CAM)	27
3. Televizoriaus mygtukai ir jungtys	9	20. Automatinis analoginių programų suradimas.....	28
3.1 Šoniniai ir viršutiniai valdymo mygtukai	9	21. Rankinis analoginių programų suradimas	29
3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje	9	22. Programų surūšiavimas	30
3.3 Šoninės jungtys	9	23. Kanalų pavadinimas	31
4. Nuo ko pradėti	10	24. Mėgstamiausių programų pasirinkimas	32
4.1 Prieš pradėdant.....	10	25. Funkcijos.....	33
4.2 Antenos prijungimas.....	10	25.1 Laikmatis	33
4.3 Prijungimas ir atjungimas nuo elektros tinklo	10	25.2 Tėvų užraktas	34
4.4 Televizoriaus įjungimas	10	25.3 Užraktas nuo vaikų	35
4.5 Naudojimasis nuotolinio valdymo pulteliu	10	25.4 Aktyvaus valdymo funkcija	35
5. Nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	11	26. Vaizdo ir garso nustatymai	36
6. Skaitmeninio meniu ir submenu apžvalga	13	27. "Protingas" vaizdas ir garsas	37
7. Televizoriaus įjungimas pirmą kartą	15	28. Ekrano formatai	38
8. Kaip suprasti informaciją juostoje	16	29. Teletekstas	39
8.1 Informacinės juostos aprašymas	16	30. Televizoriaus kaip kompiuterio monitoriaus naudojimas	41
8.2 Simbolių aprašymas	16	30.1 Kompiuterio prijungimas.....	41
9. Paslaugų sąrašai.....	17	30.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris	41
9.1 Perrūšiuoti paslaugas	17		
9.2 Peržiūrėti naujus TV kanalus ar klausytis naujų radijo stočių	17		
10. Paslaugų nustatymai.....	18		
10.1 Pridėti naujų paslaugų	18		
10.2 Perinstaliuoti visas paslaugas	18		
10.3 Rankinis paslaugų įdiegimas	19		

Apačioje pateikiame sąrašą problemų, su kuriomis jūs galite susidurti naudodami televizorių. Prieš skambindami specialistams, būtinai perskaitykite šiuos patarimus.

Problema	Galimi sprendimai
Neveikia ekranas	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite, ar teisingai prijungtas elektros laidas (prie įrenginio ir į rozetę). Jeigu vis dar nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 s. ir vėl įkiškite. Įjunkite televizorių. Paspauskite ūmygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Blogas ryšys (sniegas vaizde arba trikdžiai)	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite antenos sujungimus televizoriaus gale ir sienoje. Pabandykite rankiniu būdu pataisyti vaizdą (29 psl.) Ar teisingai pasirinkote TV sistemą? (29 psl.) Spauskite  norėdami patikrinti signalo stiprumą.
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad pridėti laidai yra prijungti teisingai (antenos laidas, kitas antenos laidas prie įrašymo įrenginio, elektros maitinimo laidai...) Patikrinkite ar teisingai pasirinktas šaltinis. Įsitikinkite, kad užraktas nuo vaikų išjungtas.
Nėra garso kai kuriuose kanaluose	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkite teisingą TV sistemą (žiūrėkite 29 psl.)
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Įsitikinkite, kad garsas nėra nustatytas ties minimumu. Įsitikinkite, kad nutildymas (ⓧ) nėra įjungtas. Jei taip yra, paspauskite ⓧ norėdami išjungti šį režimą. Įsitikinkite, kad sujungimai tarp televizoriaus ir kitų įrenginių padaryti teisingai.
Garso trikdžiai	<ul style="list-style-type: none"> Pabandykite išjungti visus elektrinius įrenginius, kaip pvz., plaukų džiovintuvus ar dulkių siurblys.
Negalite suprasti meniu kalbos ekrane	<ul style="list-style-type: none"> Spauskite MENU/DIGITAL norėdami išeiti iš bet kokio meniu. Spauskite MENU/DIGITAL norėdami parodyti meniu. Spauskite ▼ ir pasirinkite antrąjį punktą meniu ir spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite ► dar kartą ir tuomet spausdami ▼ pasirinkite penktąjį meniu punktą. Spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį. Spauskite ▲ ▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą. Spauskite OK norėdami patvirtinti pasirinkimą. Spauskite MENU/DIGITAL norėdami išeiti iš meniu.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį	<ul style="list-style-type: none"> Prieikite arčiau prie televizoriaus. Patikrinkite maitinimo elementų įdėjimą. Pakeiskite maitinimo elementus.

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


32.8 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokamera ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas

1. Prijunkite savo skaitmeninį fotoaparatą, portatyvinę videokamerą ir videomagnetofoną ar žaidimų įrenginį.
2. Mono įrangai, prijunkite **VIDEO** ② ir **AUDIO L** ③. Stereo įrangai, prijunkite abu **AUDIO L** ir **AUDIO R** ③. S-VHS kokybė pasiekama prijungiant S-VHS laidus prie S-VIDEO įėjimo lizdo ① ir **AUDIO L / R** įėjimo lizdų ③.

! Įspėjimas

Neprijunkite ① ir ② laidų tuo pačiu metu. Tai gali sukelti vaizdo trikdžius.

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT3** ir tuomet spauskite ►/ **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

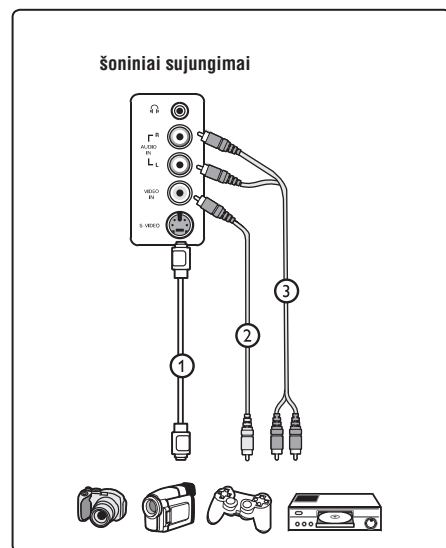


32.9 Ausinių prijungimas

1. Įkiškite ausinių kištuką į lizdą kaip parodyta.
2. Ausinių varža turi būti tarp 8 ir 4000 omų. Ausinių lizdas yra 3.5 mm.

☰ Patarimas

Spauskit * mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami išjungti garsiakalbių garsą. Norėdami garsą įjungti vėl, spauskite * dar kartą.

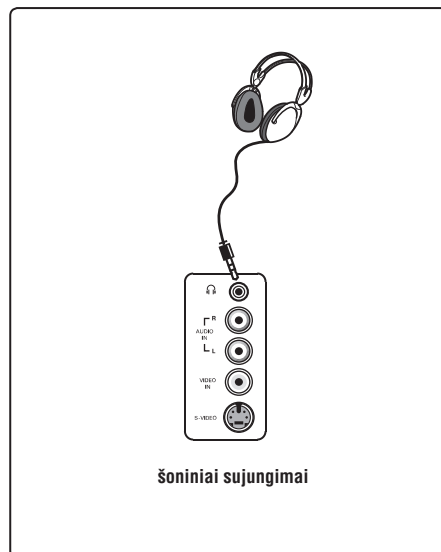

TURINYS

31. Televizoriaus naudojimas HD režime.....	42
31.1 HD įrangos prijungimas	42
31.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD	42
31.3 Režimų pasirinkimas iš Features (funkcijų) meniu	42
31.4 Ekraną (įprastai 1080) funkcijos pasirinkimas iš Features (funkcijų) meniu	43
31.5 Tinkami įvesties formatai.....	43
32. Kitos įrangos prijungimas.....	43
32.1 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas.....	44
32.2 Dekoderio arba VCR prijungimas	44
32.3 Dviejų VCR arba VCR ir DVD rašymo įrenginio prijungimas	45
32.4 Satelitinio imtuvo prijungimas.....	45
32.5 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas.....	46
32.6 DVD grotuvo, satelitinio imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas	46
32.7 Kompiuterio prijungimas.....	47
32.8 Skaitmeninio fotoaparato, portatyvinės videokamera ir videomagnetofono, žaidimų įrenginio prijungimas.....	48
32.9 Ausinių prijungimas	48
33. Problemų sprendimas	49
35. Žodynėlis	51

1. ĮŽANGA

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių. Naudodamiesi šia instrukcijų knygele jūs lengvai prijungsite televizorių ir išmoksitė jį valdyti.



Jei ši instrukcijų knygelė nepateikia sprendimo jūsų problemai arba jei iškilus problemoms nerandate reikiamų atsakymų skyrelyje "Problemų sprendimas", jūs galite paskambinti vietiniam Philips klientų centrui arba aptarnavimo centrui. Daugiau informacijos rasite garantiniame buklete. Prieš skambindami į Philips pagalbos centrą, užsirašykite modelio ir produkto numerį (juos rasite televizoriaus galinėje arba apatinėje dalyje, arba ant pakuotės).

1.1 Svarbi informacija

1.1.1 Statinių vaizdų rodymas TV ekrane

Skystųjų kristalų ir plazminiai ekranai turi savybę, kuri lemia, kad ilgai rodomas tas pats nejudantis vaizdas ekrane gali palikti visam laikui matomą šešėlį. Tai vadinama fosforo įdeginimu. Normalus televizoriaus naudojimas turėtų apimti nuolat besikeičiančių ir judančių paveikslėlių ir vaizdų rodymą ekrane.

Statinių vaizdų pavyzdžiai (tai nėra visiškai pilnas sąrašas, jūs gali susidurti ir su kitais pavyzdžiais).

- Televizoriaus ir DVD meniu: DVD disko turinys.
- Juodi stulpeliai: kuomet juodi stulpeliai rodomi kairėje ir dešinėje ekrano pusėse, rekomenduojama pakeisti vaizdo formatą taip, kad vaizdas užimtų visą ekraną.
- TV kanalo logotipas: sudaro problemą, jei yra ryškūs ir pastovūs. Mažiau tikėtina, kad judanti ar mažo kontrasto grafika sukels netolygų ekrano senėjimą.
- Akcijų biržos juostelės: rodomos televizoriaus apačioje.
- Apsipirkimo kanalų logotipai ir kainininkai: ryškūs ir nuolat pakartotinai rodomi toje pačioje televizoriaus ekrano vietoje.
- Kiti statinių vaizdų pavyzdžiai: logotipai, kompiuterio paveikslėliai, laiko rodymas, teletekstas ir vaizdai rodomi 4:3 santykiu, statiniai paveikslėliai ar simboliai ir pan.

* Patarimas:

Sumažinkite kontrastą ir ryškumą, kai žiūrite.

1.1.2 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

1.2 Kas yra skaitmeninė televizija?

Skaitmeninė televizija siūlo geresnės kokybės vaizdą be trikdžių. Taip pat jūs galite pasirinkti iš daugelio plačiaekranių programų. Daugelis skaitmeninių kanalų yra rodomi plačiaekranio formatu, o analoginė televizija tokio vaizdo perteikti negali.

Naudodamiesi savo nuotolinio valdymo pultu jūs galite pasiekti įvairią informaciją, taip pat ir skaitmeninį teletekstą, kuris yra daug aiškesnis nei analoginis teletekstas. Jūs galite matyti informaciją apie dabar žiūrimą programą. Taip pat galite naudotis Elektroniniu Programų Gidu, kuris parodo pilną skaitmeninių programų sąrašą.

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

ⓘ Pastaba

- Laidai dažniausiai būna tam tikrų spalvų. Junkite raudoną su raudonu, baltą su baltu ir t.t.
- Video komponentų lizdų pavadinimai gali skirtis priklausomai nuo DVD grotuvo. Nors sutrumpinimai gali skirtis, tačiau paprasta raidės B ir R reiškia mėlyną ir raudoną atitinkamai, o Y nurodo skaisčio signalą. Peržiūrėkite DVD grotuvo naudojimosi instrukcijų knygelę norėdami sužinoti daugiau apie sujungimų pavadinimus ir detales.
- Norint išgauti geriausią vaizdo kokybę, rekomenduojama nustatyti aukščiausią galimą rodymo režimą.


! Įspėjimas

Jei pastebite vaizdo trikdžių, neteisingas spalvas ar nespaltvotą vaizdą, jei nėra vaizdo arba visų šių paminėtų trikdžių kombinacijos, įsitikinkite, kad visi sujungimai atlikti tinkamai ir kad televizoriaus bei prijungtos įrangos nustatymai yra tinkami. Peržiūrėkite įrangos naudojimosi instrukcijų knygelę.

32.7 Kompiuterio prijungimas

ⓘ Pastaba

- Sujungimas su kompiuteriu galimas tik per DVI / HDMI laidą. **VGA sujungimas nėra palaikomas.**
- Prieš prijungdami kompiuterį prie televizoriaus, nustatykite monitoriaus dažnį ties 60 Hz.

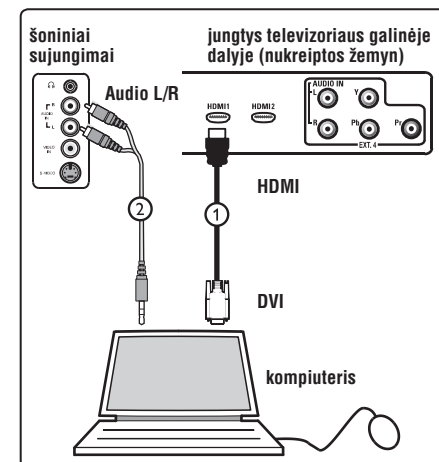

Kompiuteris su DVI jungtimi

1. Naudokite DVI į HDMI laidą prijungimui prie televizoriaus HDMI jungties ①.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų EXT 3 ②.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source (šaltinių) sąrašą.
4. Spauskite ▼ mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2** ir tuomet spauskite ► / **OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Palaikomos kompiuterio rezoliucijos

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

Taikoma tik LCD televizoriams. Netinka 20" LCD ir Plazminiams televizoriams

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz


32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

32.5 DVD grotuvo, kabelinės dėžutės arba žaidimų įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant HDMI jungtį

HDMI yra naujų standartų lyderis skaitmeniniam audio ir video sujungimui.

1. Sujunkite savo prietaisus naudodami HDMI jungtį.
2. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
3. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **HDMI1** arba **HDMI2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.


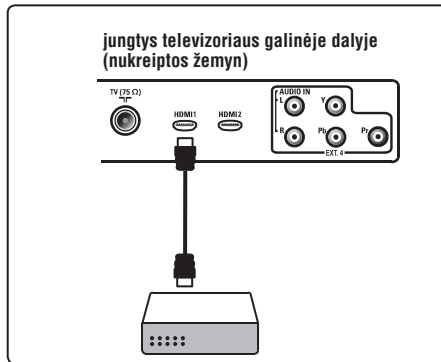


32.6 DVD grotuvo, satelinio imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas

Prijungimas naudojant komponentinius video laidus

1. Prijunkite tris komponentinius video laidus ① prie YpbPr jungčių DVD grotuve ir prie Y (geltona), Pb (mėlyna) ir Pr (raudona) jungčių **EXT4** televizoriuje.
2. Audio laidą prijunkite prie DVD audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų **EXT 4** ②.

3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT4** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Jei prijungiate kabelinę dėžutę ir/arba satelito imtuvą, taip pat prijunkite kabelinės televizijos laidą ir / arba satelito antenos laidą ③ bei antenos laidą ④.

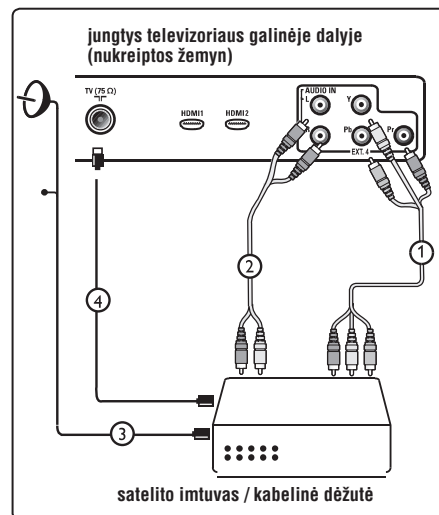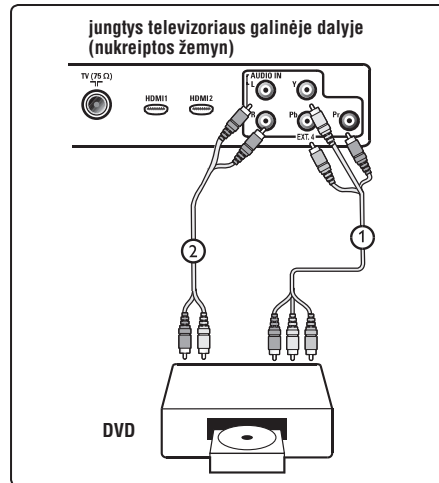

1. ĮŽANGA

1.3 Skaitmeniniai ar analoginiai kanalai?

Kai tik televizorius įjungiamas pirmą kartą, jis automatiškai bus **Digital** (skaitmeniniame) režime.

Naudokitės nuotolinio valdymo pulto **AD** mygtuku, kad pasirinktumėte skaitmeninį arba analoginį režimą. Naudokitės **P+/-** arba **0/9**, kad pasirinktumėte kanalus.


Pastaba

Nuo 6 iki 19 skyriaus yra pateikta informacija apie televizoriaus valdymą skaitmeniniame režime. Nuo 20 iki 29 skyriaus aprašytas televizoriaus valdymas analoginiame režime.

2. SAUGUMAS


2.1 Bendra informacija

1. Du asmenys gali pakelti ir nešti televizorių, kuris sveria daugiau nei 25 kg. Netinkamas pernešimas gali sukelti pavojų sveikatai.
2. Prieš statydami savo televizorių ant kokio nors paviršiaus, įsitikinkite, kad tas paviršius yra lygus ir gali išlaikyti televizoriaus svorį.
3. Jeigu norite kabinti televizorių ant sienos, patikėkite šį darbą tik kvalifikuotam darbininkui. Netinkamas kabimas gali sukelti sužeidimus.
4. Prieš kabindami TV ant sienos, įsitikinkite, kad siena išlaikys televizoriaus svorį.
5. Prieš kabinant televizorių ant sienos, sujungimai neturi būti atlikti, bet laidai turi būti įkišti.
6. Pastatykite ar pakabinkite savo televizorių, kur tik tai norite, tačiau įsitikinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti per ventilacijos angas.
7. Norint išvengti bet kokių nesaugių situacijų, nestatykite jokių atviros liepsnos šaltinių, tokių kaip degančios žvakės, netoli nuo televizoriaus.
8. Nestatykite vazų su vandeniu ant televizoriaus. Išsiliejęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nenaudokite televizoriaus, jeigu ant jo pateko vandens. Visų pirma kvalifikuotas meistras turi patikrinti televizorių.
9. Nelaikykite nuotolinio valdymo pulto ir baterijų tiesioginiuose saulės spinduliuose, lietuje, vandenyje.

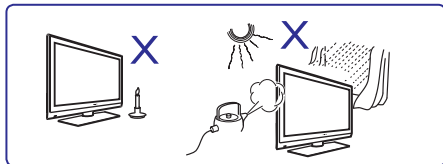

10. Saugumo sumetimais venkite liesti televizorių, maitinimo laidą arba anteną griustinio arba žaibo metu.

11. Pilnai išjunkite televizorių iš elektros tinklo, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
12. Ištraukite maitinimo laidą iš rozetės laikydami už kištuko, netraukite už pačio laido. Nenaudokite prastai instaliuotų rozečių. Įjungdami kištuką tvirtai įstatykite. Jeigu rozetės kontaktai nėra kokybiški, gali prasidėti kibirkščiavimas, o tai gali sukelti gaisrą.

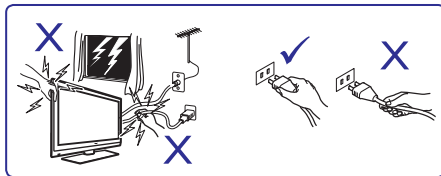

13. Pasistenkite nejungti visų elektros prietaisų į vieną rozetę, nes tai gali sukelti tinklo perkrovimą ir gaisrą arba elektros šoką.

2.2 Ekraną priežiūra

1. Nenuimkite apsauginės plėvelės kol nepabaigėte tvirtinimo prie sienos ir sujungimų. Elkitės atsargiai.

⚠ Pastaba

Naudokite minkštą medžiagą lygaus ekraną paviršiaus valymui.

2. Nenaudokite per daug šlapios medžiagos, nuo kurios galėtų lašėti vanduo. Nenaudokite acetono, tuoleno arba alkoholio, kad nuvalytumėte televizorių. Dėl saugumo prieš valydami išjunkite televizorių iš elektros šaltinio.
3. Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekraną jokiais kietais daiktai, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negrąžinamai.

32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


32.3 Dviejų VCR arba VCR ir DVD įrašymo įrenginio prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidus (eurocable)

1. Prijunkite antenos laidus ①, ② ir ③ kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite abu VCR arba DVD įrašymo įrenginį prie **EXT1** ir **EXT2** naudodami eurolaidus ④ ir ⑤.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source (šaltinių) sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT1** arba **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant tik antenos laidus

1. Prijunkite antenos laidus (1), (2) ir (3) kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 29 psl. Taip pat peržiūrėkite Įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

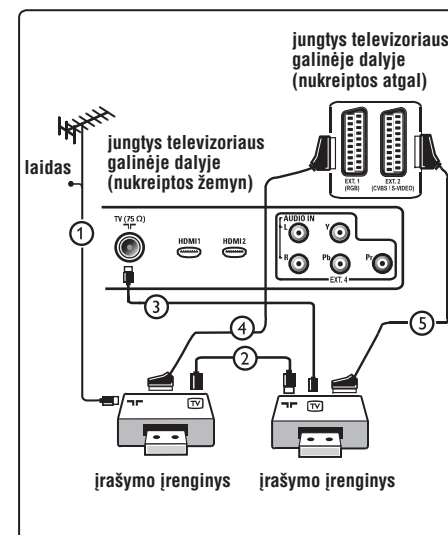


32.4 Satelinio imtuvo prijungimas

Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus ① ir ② kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite satelito imtuvą prie **EXT1** ar **EXT2** naudodami eurolaidą ③.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source (šaltinių) sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT1** arba **EXT2** ir tuomet spauskite **►/OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

Prijungimas naudojant komponentines video jungtis

Žr. skyrelį "DVD grotuvo, satelito imtuvo arba kabelinės dėžutės prijungimas" 47 psl.

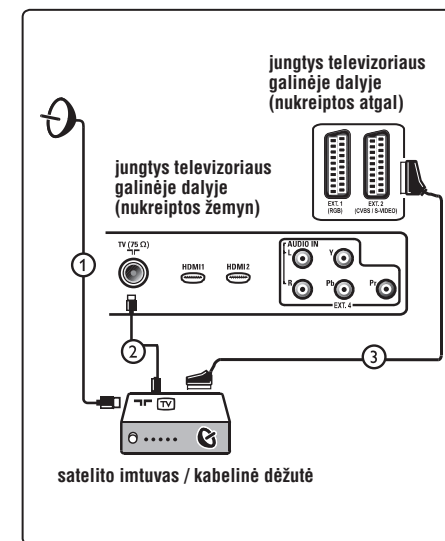


32. KITOS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

32.1 VCR arba DVD įrašymo įrenginio prijungimas


Prijungimas naudojant eurolaidą (eurocable)

1. Sujunkite antenos laidus ① ir ② kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Prijunkite eurolaidą ③ kaip parodyta.
3. Spauskite **AV** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami patekti į Source (šaltinių) sąrašą.
4. Spauskite **▼** mygtuką keletą kartų, kol pasieksite **EXT2** ir tuomet spauskite **► / OK** mygtuką norėdami patvirtinti pasirinkimą.

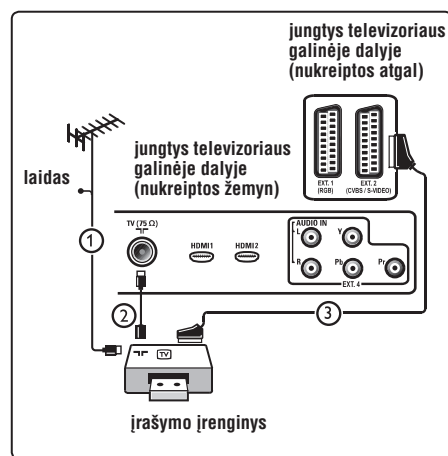

Prijungimas naudojant tik antenos laidą

1. Sujunkite antenos laidus ① ir ② kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Nustatykite įrašymo įrenginio testavimo signalą ir išsaugokite jį ties programa numeris 0. (Žr. "Rankinė analoginių programų paieška", 29 psl. Taip pat peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę).

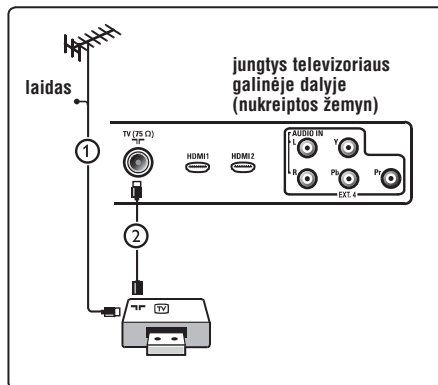

32.2 Dekoderio arba VCR prijungimas


Prijunkite eurolaidą ④ prie dekodero ir specialios jungties įrašymo įrenginyje. Peržiūrėkite įrašymo įrenginio naudojimosi instrukcijų knygelę.

⚠ Įspėjimas

Nestatykite įrašymo įrenginio pernelyg arti prie ekrano, nes kai kurie įrašymo įrenginiai yra labai jautrūs ekrano siunčiamiems signalams. Išlaikykite bent 0,5 metro atstumą tarp prietaisų.

💡 Patarimas


Jūs taip pat galite prijungti dekoderį tiesiogiai prie **EXT1** arba **EXT2** naudodami eurolaidą.

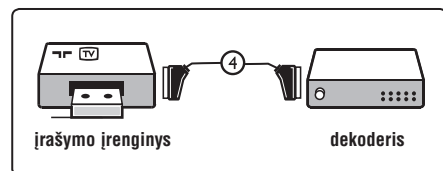

3. TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

3.1 Šoniniai ir viršutiniai valdymo mygtukai

Naudokitės šoniniais arba viršutiniais mygtukais,

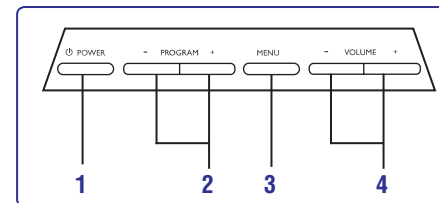

kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį, pasiektumėte meniu, reguliuotumėte garsumą ir programų numerius.

1. **POWER** : įjungti / išjungti televizorių.


💡 Pastaba

Jei norite, kad televizorius visiškai nenaudotų elektros energijos, išjunkite kištuką iš rozetės.


2. **PROGRAM +/-**: pasirinkti programas.
3. **MENU**: parodyti ar uždaryti meniu. Naudokite **PROGRAM +/-** mygtukus meniu punkto pasirinkimui ir **VOLUME +/-** mygtukus įėjimui į pasirinktą meniu punktą ir pakeitimui.
4. **VOLUME +/-**: garso reguliavimui, padaryti garsiau ar tyliau.

3.2 Jungtys prietaiso galinėje dalyje

Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje, nukreiptas žemyn.

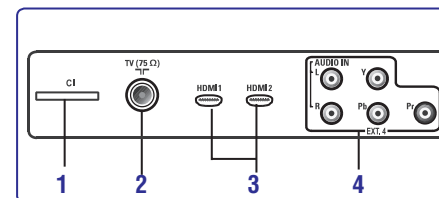


Šias jungtis rasite televizoriaus galinėje dalyje.

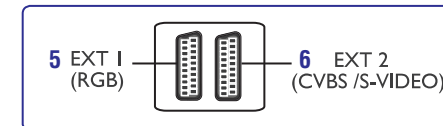

1. **CI (Common Interface)** anga: CAM (conditional access module) ir smart card (sumaniosios kortelės) įdėjimui.
2. **TV antenos lizdas**: prijunkite anteną į 75 Ω lizdą.
3. **HDMI 1 / HDMI 2**: set-top dėžutės, DVD grotuvo, HD įrenginių arba asmeninio kompiuterio prijungimui.
4. **EXT4**: DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekodero su tokiomis pačiomis jungtimis prijungimui.
5. **EXT 1 (RGB)** ir 6. **EXT 2 (CVBS / S-VIDEO)**: DVD grotuvo, video kasečių grotuvo, dekodero su tokiomis pačiomis jungtimis (vadinamosiomis "scart" jungtimis) prijungimui.

3.3 Šoninės jungtys

Šias jungtis rasite televizoriaus šoninėje dalyje.

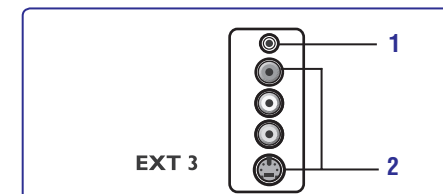

1. **Ausinės** : norėdami mėgautis klausymu asmeniškai, prijunkite ausines į šią jungtį.
2. **Audio Video**: tokių prietaisų, kaip fotoaparatas ar kamera, prijungimui.

4. NUO KO PRADĖTI


4.1 Prieš pradėdami

! Įspėjimas

Prijungimai neturėtų būti padaryti prieš kabinant televizorių, tačiau laidai turi būti prijungti prie atitinkamų lizdų televizoriaus korpuse.

4.2 Antenos prijungimas

Tvrtai prijunkite anteną į 75 Ω lizdą televizoriaus apatinėje dalyje bei į antenos lizdą sienoje.

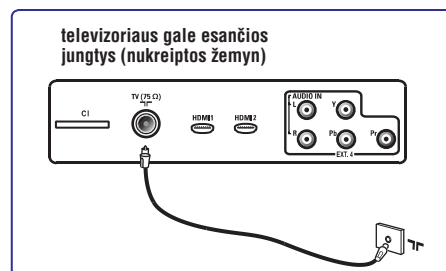


4.3 Prijungimas ir atjungimas nuo elektros tinklo

(Plazminis TV) – **DĖMESIO:** tai 1 klasės įrenginys. Jis privalo būti jungiamas prie elektros tinklo su žeminiu.

Elektros laidas naudojamas visiškam televizoriaus išjungimui.

Įsitikinkite, kad elektros laidas pilnai įkištas į televizoriaus lizdą ir į elektros lizdą.

Jeigu norite pilnai atjungti televizorių, ištraukite elektros laidą iš televizoriuje esančio lizdo arba ištraukite laidą iš elektros rozetės.

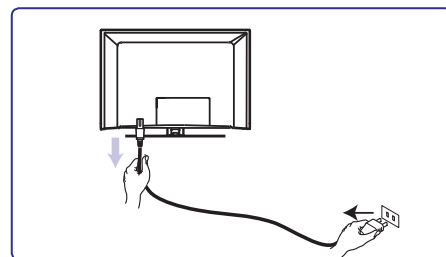


Įsitikinkite, kad elektros įtampa jūsų namuose atitinka įtampą, kuri yra nurodyta ant lipduko televizoriaus galinėje dalyje.

! Įspėjimas

Jeigu jūsų televizorius pakabintas ant besisukančio stovo, tokiu atveju būtina įsitikinkite, kad elektros laidas nėra įtemptas. Laido įtempimas gali sukelti sujungimo problemų arba net sukelti gaisrą.


4.4 Televizoriaus įjungimas

- Norėdami įjungti televizorių, paspauskite **POWER** mygtuką televizoriaus šone arba mygtukus esančius viršuje. Mėlynas/ žalias indikatorius užsidega, o po keleto sekundžių užsidega televizoriaus ekranas.
- Jei televizorius pasilieka budėjimo režimą (raudonas indikatorius), spauskite **PROGRAM +/-** mygtukus šone arba viršuje, arba **P +/-** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

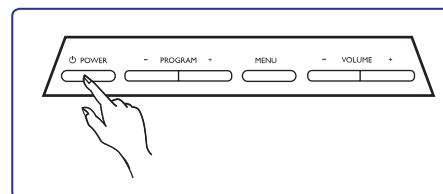


4.5 Naudojimas nuotolinio valdymo pulteliu

Įdėkite dvi baterijas (pridedamos). Įsitikinkite, kad (+) ir (-) poliškumas atitinka nurodytą baterijų skyrelio viduje.

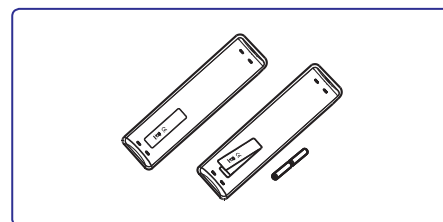

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

- Spauskite **►**, kad pasiektumėte pasirinktą režimą.
- Su **▲ ▼** mygtukais pasirinkite PC arba HD režimą.
- Jeigu norite sugrįžti į buvusį režimą, spauskite **◀**.
- Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

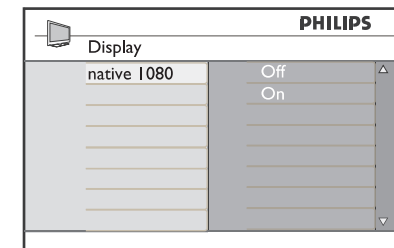


31.4 Ekraną (įprastai 1080) funkcijos pasirinkimas iš Features (funkcijų) meniu

ⓘ Pastaba

Ši **Display (native 1080)** funkcija taikoma tik 1080p modeliams.

Kai jūs prijungiate HD (aukštos raiškos) įrenginius (HDMI arba Y, Pb, Pr), kurie palaiko **1080i** rezoliuciją. Funkcijų meniu (Features) atsiranda **Display (native 1080)** galimybė. Taigi jūs galėsite matyti vaizdą originaliu HD formatu (tik 1080i). Tai tikra HD rezoliucija iš jūsų įvesties signalų.

- Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
- Pakartotinai spauskite **▲ ▼** mygtukus, kol pasirinksite Features, ir tada spauskite **►/OK**, kad patektumėte į šį meniu.
- Spauskite **▼**, kad pasirinktumėte **Display** (ekranas).

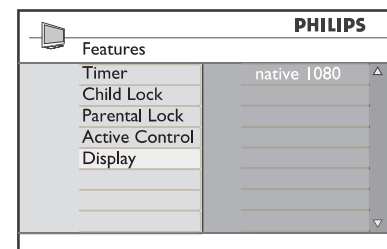

- Spauskite **►**, kad pasiektumėte **Display** (ekraną) režimą.
- Du kartus spauskite **►** mygtuką, kad pasiektumėte **native 1080** įjungimo/išjungimo galimybę (**On/Off**).

- Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte **On/Off** galimybę (įjungti/ išjungti). Jeigu pasirinksite **On** (įjungti), galėsite matyti vaizdą originaliu HD formatu (tik 1080i).
- Jeigu norite sugrįžti į buvusį režimą, spauskite **◀**.
- Jeigu norite išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

31.5 Tinkami įvesties formatai

Tik 20" modeliai			
SD	480i	576i	

Visi modeliai išskyrus 20"			
HD	720p	1080i	1080p
SD	480i	576i	

ⓘ Pastaba

SD (Standard definition) standartas skirtas tik YPbPr sujungimui.

ⓘ Pastaba

Jūsų Philips televizorius atitinka HDMI standartus. Jeigu vis dėlto vaizdas rodomas per televizorių nėra kokybiškas, pakeiskite vaizdo formatą į standartinį prijungtame įrenginyje (DVD grotuve, set-top dėžutėje, ir t.t.). Pavyzdžiui, DVD grotuve pasirinkite, 720p, 1080i arba 1080p.

Tai nėra televizoriaus įrangos defektas.

31. TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD REŽIME

HD režimas


Jeigu jūs naudojate įrenginius, kurie gali perteikti HD kokybės vaizdus, tai HD (didelės raiškos) režimas leidžia mėgautis aiškesniais ir ryškesniais vaizdais

31.1 HD įrangos prijungimas

Svarbu

Norėdami perjungti televizorių į HD režimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Sujunkite HDMI arba DVI išėjimus savo HD prietaise su **HDMI 1** arba **HDMI 2** jungtimis televizoriuje. Naudokite DVI/HDMI laidą, jei naudojamas DVI išėjimas (išvestis). Jūs taip pat galite prijungti HD prietaiso video komponentus (Y, Pb, Pr) prie televizoriaus Ext 4 lizdo (įvesties).
2. Audio laidą junkite prie HD įrangos audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (EXT 3).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2** (arba EXT 4 jei naudojate YpbPr sujungimą).

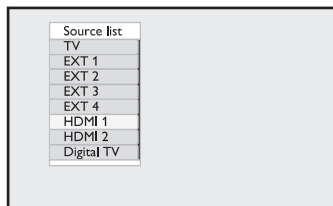

4. Spauskite ►/OK mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

31.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas HD

1. Paspauskite **MENU/TV** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **Picture**, **Sound** arba **Features** ir spauskite ►/OK mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir ◀▶ mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 36 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.
- **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.

Garso meniu

- Garso meniu sudaro: **Equalizer, Balance, AVL** ir **Incredible Surround**, funkcijos, kurios veikia lygiai taip pat, kaip ir paprastai (žr. 36 psl.).


Funkcijų meniu

- Funkcijų meniu sudaro: **Timer, Child Lock, Parental Cont., Mode Selection**, ir **Active Control** funkcijos. Išskyrus **Mode Selection** funkciją, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (žr. 35–37 psl.).


31.3 Režimų pasirinkimas iš Features (funkcijų) meniu

Kai jūs prijungiate HD (aukštos raiškos) įrenginius (tik HDMI), kurie palaiko 480p arba 720p rezoliuciją. Funkcijų meniu (Features) atsiranda **Mode Selection** (režimo pasirinkimo) galimybė. Taigi jūs galėsite pasirinkti tarp HD arba PC režimų.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Pakartotinai spauskite ▲▼ mygtukus, kol pasirinksite **Features**, ir tada spauskite ►/OK, kad patektumėte į šį meniu.
3. Spauskite ▼, kad pasirinktumėte **Mode Selection** (režimo pasirinkimas).

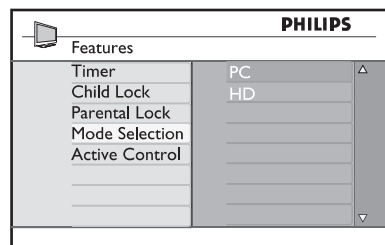

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

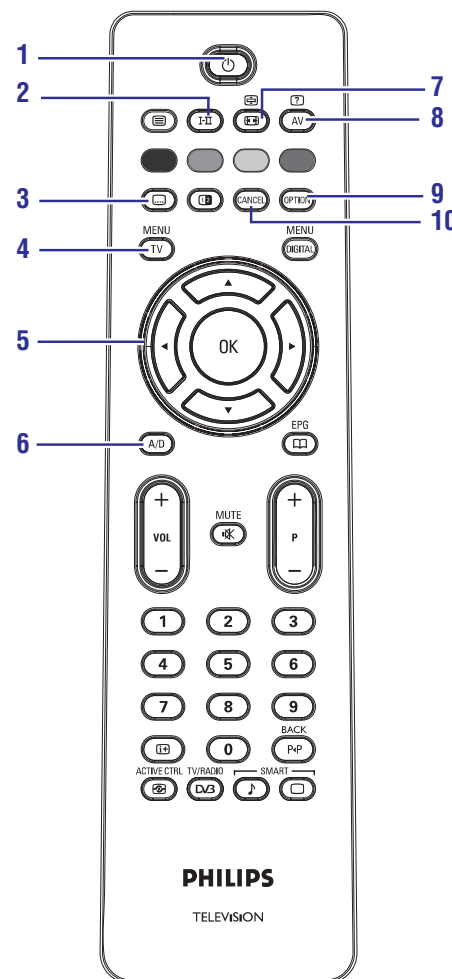

1. **Budėjimo režimas**

Televizoriaus perjungimas į budėjimo režimą. Norėdami įjungti televizorių, paspauskite vieną ar daugiau kartų, arba naudokitės mygtukais **0 – 9, P +/-**, arba **AV** mygtuku.

Pastaba: kai televizorius įjungiamas, rodomas paskutinis žiūrėtas režimas rodomas.
2. **Garso režimas I-II**

Naudojamas programų perjungimui iš **Stereo** ar **Nicam Stereo** į **Mono** režimą. Dvikalbėms programoms, pasirinkite **Dual I** arba **Dual II** (kaip nurodoma ekrane tokių transliacijų metu). **Mono** indikacija rodoma raudonai, kai yra priverstinai įjungiamas. Skaitmeniniame režime I-II rodo audio kalbų sąrašą.
3. **Subtitrų režimas**

Skaitmeniniame režime šis mygtukas naudojamas subtitrų įjungimui ir išjungimui.
4. **MENU MENU/TV**

Įjungti / išjungti televizoriaus analoginius meniu.
5. **Kursorius aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę** (▲▼◀▶)

Šie keturi mygtukai naudojami pasirinkimui bei meniu reguliavimui.
6. **Analoginis arba skaitmeninis režimas A/D**

Perjungti tarp analoginio ir skaitmeninio režimo.
7. **Ekrano formatas**


(Žr. 38 puslapį)
8. **AV**

Parodo šaltinių sąrašą, kad pasirinktumėte televizorių (analoginį arba skaitmeninį) arba įrenginius prijungtus prie EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 ar HDMI 2 lizdų. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite šaltinį ir ►/OK mygtuku patvirtinkite pasirinkimą.
9. **Options OPTION**

(Žr. 25 puslapį)
10. **Cancel**

Skaitmeniniame režime, paspaudę šį mygtuką išeisite iš MHEG teleteksto, jeigu ekrane nėra spalvų mygtukų su išėjimo funkcija.

5. NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO FUNKCIJOS

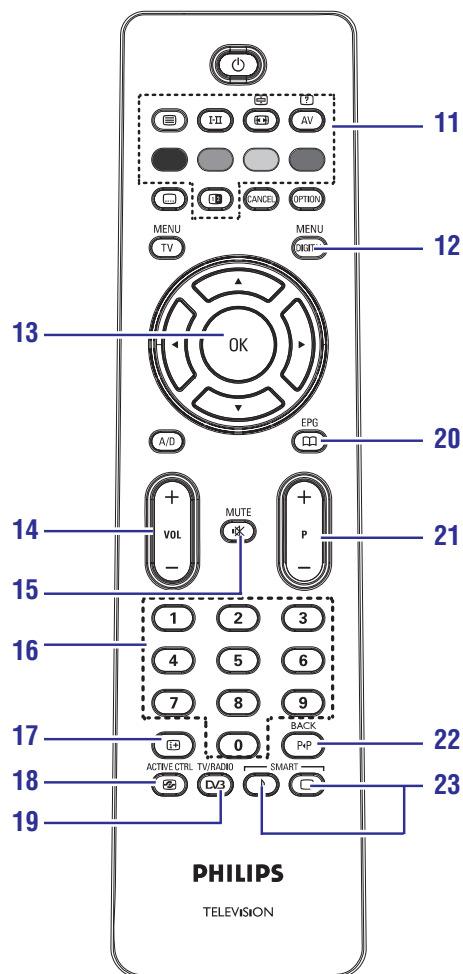

11. **Teletekstas** (Žr. 39–40 psl.)
12. **Skaitmeninis meniu MENU/DIGITAL**
Jeiti arba išeiti iš skaitmeninio meniu (kai TV yra skaitmeniniame režime).
13. **OK**
Patvirtina pasirinkimą. Skaitmeniniame režime naudojamas norint įjungti programų sąrašą.
14. **Garsumas (+ VOL -)**
Padidinti ar sumažinti garsą.
15. **Nutildyti**
Išjungti ar įjungti garsą.
16. **0 / 9 skaičių mygtukai**
Tiesioginiai programų pasiekimui. Norėdami įvesti dviženklį programos numerį, įveskite antrąjį skaitmenį, prieš pradingstant brūkšneliui.
17. **Ekrano informacija**
Skaitmeniniame režime, įjungti / išjungti informacinę juostą (Žr. 16 psl.). Analoginiame režime, parodyti / pašalinti programos numerį, garso režimą, laikrodį bei likusį atgalinio laikmačio laiką.
18. **Aktyvus valdymas ACTIVE CTR**
Automatiškai sureguliuoja vaizdo nustatymus optimaliai vaizdo kokybei bet kokioms signalo sąlygoms (Žr. 35 psl.).
19. **Skaitmenis TV/ Radijas TV/RADIO / DV3**
Skaitmeniniame režime, šis mygtukas naudojamas skaitmeninių radijo stočių pasiekimui. Spauskite **OK** mygtuką, kad pasiektumėte radijo stočių sąrašą.
Pastaba: Jeigu norite grįžti į skaitmeninį vaizdo režimą, dar kartą spauskite **TV/RADIO / DV3**.
20. **TV gidas EPG**
(Žiūrėkite 26 puslapį).
21. **Programa (+ P -)**
Pasirenka sekantį ar prieš tai buvusį kanalą / šaltinį (arba puslapį skaitmeniniame meniu).
22. **Prieš tai rodytas kanalas/ Koregavimas arba ištrinti BACK / P-P**
Analoginiame/ Skaitmeniniame režime leidžia pasiekti prieš tai buvusį kanalą ir vėl sugrįžti prie dabar rodomo. Tuo metu, kai kuriate mėgstamo kanalo pavadinimą, naudokite šį mygtuką koregavimui arba trynimui.
23. **"Protingas" vaizdas / garsas SMART** **/ SMART**
Naudojamas norint pasiekti iš anksto nustatytus vaizdo ir garso nustatymus (Žr. 37 psl.).

30. TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIAUS NAUDOJIMAS

Jūsų televizorius gali būti naudojamas kaip kompiuterio monitorius.

Pastaba:


sujungimas su kompiuteriu galimas tik per **HDMI** jungtį. **VGA** sujungimas nėra palaikomas.

30.1 Kompiuterio prijungimas

Svarbu

Norėdami, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, turite atlikti šiuos žingsnius:

1. **HDMI 1** arba **HDMI 2** turi būti prijungtas prie kompiuterio DVI išėjimo (išvesties). Tam tikslui naudokite HDMI į DVI laidą.
2. Audio laidą prijunkite prie kompiuterio audio lizdo ir prie televizoriuje esančių L / R Audio lizdų (**EXT 3**).
3. Spauskite **AV** mygtuką norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir naudodamiesi mygtukais pasirinkite **HDMI 1** arba **HDMI 2**.

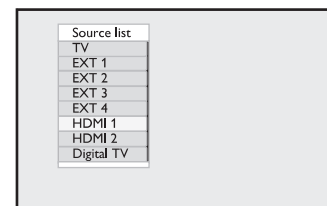

4. Spauskite **OK** mygtuką norėdami pasirinkti pažymėtą šaltinį.

30.2 Televizoriaus valdymas, kai prijungtas kompiuteris

1. Paspauskite **MENU/TV** mygtuką, kad pamatytumėte pagrindinį meniu.
2. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite **Picture** (vaizdas), **Sound** (garsas) arba **Features** (funkcijos) ir spauskite **OK** mygtuką norėdami patekti į pasirinktą meniu.
3. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti nustatymus ir mygtukus norėdami pakeisti nustatymus.
4. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite .
5. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

Vaizdo meniu

- Vaizdo meniu sudaro: **Brightness**, **Contrast**, **Sharpness**, **Colour Temp.**, **Contrast+**, **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**.
- Išskyrus **Horizontal Shift** ir **Vertical Shift**, visos kitos funkcijos veikia taip pat, kaip ir paprastai. (Žr. 36 psl.)
- **Horizontal Shift** leidžia keisti horizontalią vaizdo padėtį.
- **Vertical Shift** leidžia keisti vertikalią vaizdo padėtį.


Funkcijų meniu

- Funkcijų meniu sudaro: **Mode Selection** ir **Format** funkcijos.
- Kai prijungiate kompiuterį, kuris palaiko **480p** arba **720p** raišką, **Mode Selection** elementas bus matomas **Features** meniu. Ši funkcija leidžia jums pasirinkti tarp **PC** ir **HD** režimų.
- Format funkcija veikia taip pat, kaip ir ekrano formatų funkcija televizoriuje (Žr. 38 psl.).

Pastaba

Kai naudojate HDMI norėdami sujungti televizorių ir kompiuterį, gali būti, kad sujungimas pirmą kartą neveiks puikiai. Tai dažnai išsprendžiama pakeičiant raišką arba prijungto prietaiso nustatymus. Kai kuriais atvejais jūs galite pamatyti informacinį pranešimą ir tuomet jums reikės paspausti "OK", kad galėtumėte toliau žiūrėti televizorių. Perskaitykite prijungto prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę, norėdami sužinoti, ką daryti.

29. TELETEKSTAS

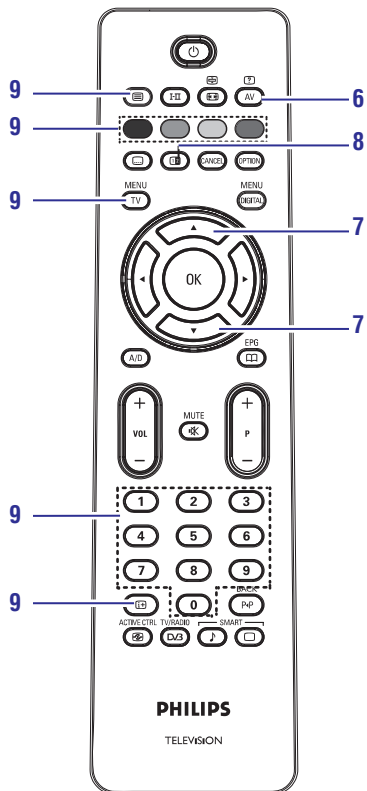

6. Paslėpta informacija AV

Parodyti ar paslėpti užslėptą informaciją, tokią, kaip galvosūkių ir mįslių sprendimai.

7. Padidinti puslapį

Leidžia atskirai rodyti viršutinę ar apatinę puslapio dalį. Dar kartą paspaudus sugrąžina į pradinį vaizdą.

8. Vaizdas / Teletekstas

- Spauskite **Teletekstas** mygtuką.
- Spauskite **Teletekstas** norėdami rodyti teletekstą ekrano dešinėje pusėje, o vaizdą kairėje.
- Spauskite **Teletekstas** mygtuką dar kartą norėdami grįžti į pilno teleteksto režimą.
- Spauskite **Teletekstas** mygtuką norėdami grįžti į pilno vaizdo puslapį.

9. Mėgstamiausi puslapiai

ⓘ Pastaba:

galimas tik RF analoginiam režime.

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi kanalai bus lengvai pasiekiami bet kada.

Norėdami išsaugoti mėgstamiausius puslapius, atlikite šiuos veiksmus:

- Paspauskite **MENU/TV** mygtuką, kad pereitumėte į mėgstamiausių puslapių režimą.
- Įjunkite norimą teleteksto puslapį naudodami **0 / 9** mygtukus.
- Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę norimos spalvos mygtuką. Dabar puslapis įrašytas.
- Pakartokite žingsnius 2-3 visoms kitoms spalvoms.
- Norėdami išeiti iš mėgstamiausių puslapių režimo, spauskite **MENU/TV** mygtuką. Norėdami išeiti iš teleteksto režimo, spauskite **Teletekstas** mygtuką.

ⓘ Pastaba

Norėdami ištrinti mėgstamiausius puslapius, paspauskite ir palaikykite **Teletekstas** mygtuką maždaug 5 sekundes.

6. SKAITMENINIO MENIU IR SUBMENIU APŽVALGA

1. Naudodamiesi **A/D** mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite skaitmeninį režimą.
2. Skaitmeniniame režime spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami pasiekti nustatymų meniu.
3. Naudokite **▲ ▼ ◀ ▶** mygtukus naršymui, pasirinkimui bei meniu nustatymų reguliavimui.

Nustatymas

Mėgstamiausi

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1 sąrašas | — | Pavadinimas
Pasirinkti TV kanalų
Pasirinkti radijo stotis
Pridėti visas paslaugas
Išimti visas paslaugas |
| 2 sąrašas | — | Pavadinimas
Pasirinkti TV kanalų
Pasirinkti radijo stotis
Pridėti visas paslaugas
Išimti visas paslaugas |
| 3 sąrašas | — | Pavadinimas
Pasirinkti TV kanalų
Pasirinkti radijo stotis
Pridėti visas paslaugas
Išimti visas paslaugas |
| 4 sąrašas | — | Pavadinimas
Pasirinkti TV kanalų
Pasirinkti radijo stotis
Pridėti visas paslaugas
Išimti visas paslaugas |

Pasirinkimai

Kalba

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Audio, subtitrai, teletekstas | — | Baskų, Katalonų, Kroatų, Čekų, Danų, Olandų, Anglų, Suomų, Prancūzų, Gėlų, Galeganų, Vokiečių, Graikų, Vengrų, Italų, Norvegų, Lenkų, Portugalų, Rusų, Serbų, Slovakų, Ispanų, Švedų, Turkų, Velsiečių |
| Subtitrų režimas | — | Ijungti, Išjungti, Auto |
| Subtitrai žmonėms su klausos negalia | — | Taip, Ne |
| Sistema | — | Čekų, Danų, Vokiečių, Anglų, Ispanų, Prancūzų, Italų, Magyar, Olandų, Norvegų, Lenkų, Portugalų, Suomų, Švedų |

Vieta

- | | | |
|------------|---|--|
| Šalis | — | Australija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Olandija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė |
| Laiko zona | — | |

6. SKAITMENINIO MENU IR SUBMENU APŽVALGA

Nustatymas

Informacija

Sistemos programinė įranga

Programinės įrangos versija

Visuomet priimti naują programinę įrangą — Taip, Ne

Prisijungimo apribojimai

Nustatyti PIN kodo apsaugą

Ijungti, Išjungti

Amžiaus reitingas

Televizijos kanalas

Radio stotys

Pakeisti PIN kodą

Instaliavimas

Paslaugų sąrašai

Perrūšiuoti paslaugas
Peržiūrėti naujus kanalus
Klausti naujų radio stočių

Paslaugų nustatymai

Pridėti naujų paslaugų

- Ieškoti
- Surasta TV kanalų
- Surasta radio stočių
- Surasta kitų paslaugų
- Išsaugoti
- Atšaukti

Perinstaliuoti visas paslaugas

- Ieškoti
- Surasta TV kanalų
- Surasta radio stočių
- Surasta kitų paslaugų
- Išsaugoti
- Atšaukti

Rankinis paslaugų įdiegimas


- Dažnumas
- Tinklo pavadinimas
- Signalo kokybė
- Surastos paslaugos
- Išsaugoti
- Atšaukti

Patikrinti priėmimą

Dažnis
Tinklo pavadinimas
Signalo kokybė
Signalo stiprumas

29. TELETEKSTAS

Teletekstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletekstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

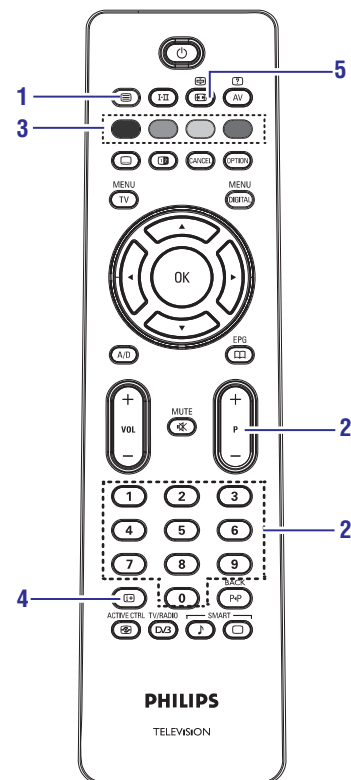

1. Teleteksto įjungimas / išjungimas

Spauskite šį mygtuką norėdami įjungti teleteksto rodyimą. Turinio puslapis pasirodys su sąrašu dalykų, kuriuos galima pasiekti. Kiekvienas sąrašo įrašas turi 3 skaitmenų puslapio numerį. Jei pasirinktas kanalas netransliuoja teleteksto, bus rodoma indikacija 100 ir ekranas išliks tuščias. Norėdami išeiti iš teleteksto spauskite mygtuką dar kartą.

2. Puslapio pasirinkimas

Įveskite pageidaujamo puslapio numerį naudodamies skaičių mygtukais 0–9 arba P +/- mygtukais. Pavyzdžiui, norėdami pasiekti 120 puslapį, surinkite 120. Numeris rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Kai puslapis surandamas, skaitliukas sustoja ir puslapis parodomas. Jei vis rodoma paieška, tai reiškia, kad puslapis netransliuojamas. Tokiu atveju pasirinkite kitą numerį.

3. Tiesioginis prisijungimas

Spalvotos zonos rodomos ekrano apačioje. Keturių spalvų mygtukai naudojami pasiekti atitinkamus elementus tam tikruose puslapiuose. Jeigu spalvotos zonos mirkčioja, elementas ar puslapis negali būti atidarytas.

4. Turinys

Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai, 100 psl.).


5. Poskyrių rodymas

Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. Mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Viršuje kairėje atsiranda paveikslėliukas. Naudokite mygtukus, kad perjungtumėte skirtingus poskyrius.

28. EKRANO FORMATAI


4:3 ekrano vaizdo formatai

Spauskite pakartotinai, norėdami peržiūrėti skirtingus ekrano formatus ir pasirinkti jums labiausiai patinkantį.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.



Expand 4:3

Kai pasirenkate šį formatą, vaizdas yra vertikalčiai išplečiamas ir šiek tiek sumažėja horizontalios juodos juostos.




Compress 16:9

Rekomenduojame pasirinkti šį formatą, jeigu norite suspausti plačiaekraninius vaizdus į letterbox formatą. Ekrano viršuje ir apačioje gali matytis juodos juostos.


Plačiaekranio vaizdo formatai

Spauskite pakartotinai, norėdami peržiūrėti skirtingus ekrano formatus ir pasirinkti jums labiausiai patinkantį.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.




Movie Expand 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos. Dalis vaizdo viršuje ir apačioje "nukerpama".

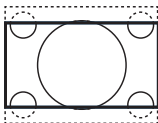


Movie Expand 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatai). Šiuo atveju didelė dalis vaizdo viršuje ir apačioje yra "nukerpama".




Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus. Dalis viršutinės vaizdo dalies yra "nukerpama".



Super Wide

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.




Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

Pastaba: Jei šiame režime rodysite 4:3 formato vaizdą, jis bus ištemptas į šonus.

7. TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMAS PIRMĄJĮ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus televizorių, meniu bus parodytas ekrane.

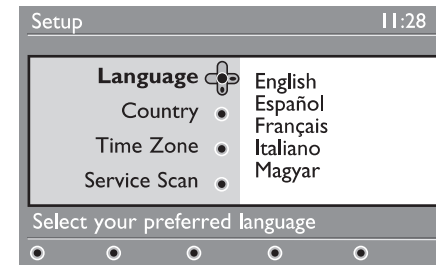

1. Spauskite mygtuką norėdami įeiti į **Language** meniu ir spauskite mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.
2. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
3. Spauskite mygtukus norėdami pasirinkti **Country** arba **Time Zone** ir spauskite mygtuką norėdami įeiti į **Country** ir **Time Zone** režimus.

⚠ Atsargiai!

Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalų numeravimas neatitiks jūsų šalies standarto ir jūs galite negauti visų paslaugų arba negauti jų iš viso.

Pastaba

Kalba gali būti pasirinkta nepriklausomai nuo šalies.

4. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite pageidaujamą šalį ir laiko zoną ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
5. Spauskite mygtuką norėdami pasirinkti **Service Scan** norėdami surasti pasiekiamus analoginius ir skaitmeninius kanalus.
6. Spauskite **OK** norėdami pradėti instaliaciją.

Pastaba

Jei skaitmeninių kanalų nerasta, spauskite **A/D** norėdami perjungti televizorių į analoginį režimą.


Pastaba

Jei kada nors vėliau nuspręsite sugrąžinti gamyklinius parametrus, paspauskite ir palaikykite **MENU** mygtuką televizoriaus šone 5 sekundes. Meniu pasirodys ekrane. Pakartokite 1-5 žingsnius lyg būtumėte pirmą kartą įjungęs televizorių. Šis veiksmas sugrąžins gamyklinius parametrus abiem skaitmeniniam ir analoginiam režimams.

8. KAIP SUPRASTI INFORMACIJĄ JUOSTOJE

Kai pasirenkate skaitmeninę programą, informacinė juosta keletą sekundžių parodoma ekrano viršuje.

8.1 Informacinės juostos aprašymas

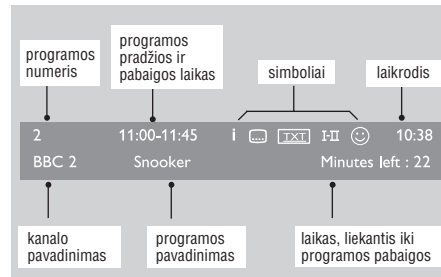

Juostoje pateikiama informacija: kanalo numeris, kanalo pavadinimas, programos trukmė, transliacijos laikrodis, programos pavadinimas ir liekantis laikas iki programos pabaigos.

8.2 Simbolių aprašymas

i Yra daugiau informacijos apie šią programą: spauskite **+** mygtuką vieną kartą norėdami ją parodyti, spauskite dar kartą, kad ji išnyktų.

TXT Šiai programai yra subtitrai. Jei norite juos rodyti, spauskite **TXT** mygtuką arba **OPTION** mygtuką norėdami pasiekti pasirinkimų meniu ir pasirinkti subtitrus.

TXT Rodo, kad analoginis tekstas yra galimas skaitmeniniame režime.

I-II Kitos programos kalbos yra galimos ir gali būti pasirinktos nustatymų meniu. Jūs taip pat galite pasirinkti kitas kalbas paspaudę **I-II** mygtuką.

😊 Simbolio spalva (raudona, žalia, geltona arba mėlyna) nurodo pasirinktą "mėgstamiausių" sąrašą.


ⓘ Pastaba

Baltas **😊** simbolis bus rodomas, jei programa yra įtraukta į vieną ar daugiau "mėgstamiausių" sąrašų, kuris dabar neįjungtas.

27. "PROTINGAS" VAIZDAS IR GARSAS

Smart Picture (protingo vaizdo) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 5 vaizdo nustatymų: **Rich** (ryškus), **Natural** (natūralus), **Soft** (neryškus), **Multimedia** (multimedija) ir **Personal** (asmeninis).

Pakartotinai spauskite **SMART** / **□** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

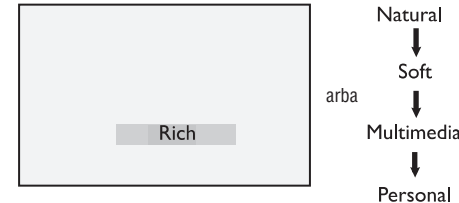


ⓘ Pastaba:

Personal nustatymai gali būti pakeisti per Vaizdo meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas "protingo" vaizdo nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Smart Sound (protingo garso) funkcija leidžia pasirinkti vieną iš 4 garso nustatymų: **Movie** (kinas), **Music** (muzika), **Voice** (balsas) ir **Personal** (asmeninis).

Pakartotinai spauskite **SMART** / **🎵** mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

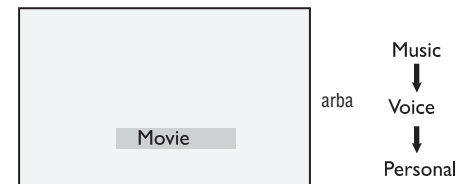

ⓘ Pastaba:

Personal nustatymai gali būti pakeisti per Garso meniu pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti pakeistas "protingo" garso nustatymuose. Visi kiti nustatymai yra nustatyti gamykliškai jūsų patogumui.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas

Rich: Ryškus ir aiškus vaizdas, tinkamas ryškiai aplinkai ir skirtas geros kokybės vaizdo medžiagos demonstracijoms.

Natural: Režimas tinkamas kambario aplinkai ir vidutinės kokybės vaizdams.

Soft: Prastos kokybės vaizdo medžiagos rodymui. Tinkamas kambario aplinkai.

Multimedia: Geriausiai tinka grafiniams vaizdams.

Personal: Asmeniniai vaizdo nustatymai.

Garso nustatymų apibūdinimas

Movie: Veiksmo paryškinimas

Music: Žemų tonų paryškinimas



Voice: Aukštų tonų paryškinimas

Personal: Asmeniniai garso nustatymai

26. VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

Jūs galite pakeisti vaizdo ir garso nustatymus naudodamiesi **Picture** (Vaizdo) ir **Sound** (Garso) meniu.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Spauskite **▲ ▼** mygtukus norėdami pasirinkti **Picture** arba **Sound**.
3. Spauskite **►/ OK** norėdami patekti į pasirinktą meniu.

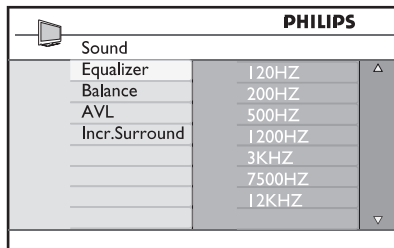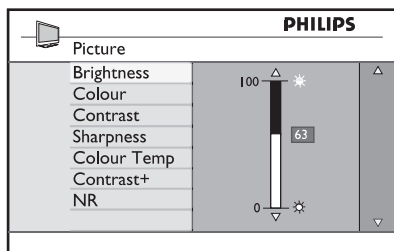

4. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite **Picture** (vaizdo) arba **Sound** (garso) nustatymą.
5. Spauskite **►/ OK** norėdami patekti į pasirinktą nustatymą.
6. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pakeiskite pageidaujamus **Picture** (vaizdo) arba **Sound** (garso) nustatymus.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

Vaizdo nustatymų apibūdinimas:

Brightness (ryškumas): pakeisti vaizdo ryškumą.

Colour (spalva): pakeisti spalvų intensyvumą.

Contrast (kontrastas): pakeisti kontrastą tarp šviesių ir tamsių tonų.

Sharpness (aštrumas): pakeisti vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: nustatyti spalvų šilumą. Yra trys variantai: **Cool** (šaltos – labiau mėlyna); **Normal** (subalansuota); **Warm** (šiltos – labiau raudona).

Contrast+: Padidina viso vaizdo kontrastą, kad pagerintų matomumą. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

NR (Trikdžių sumažinimas): Pagerina vaizdą (jei ekrane matomi taškai, atsirandantys dėl prasto signalo). Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite **On**.

Garso nustatymų apibūdinimas:

Equalizer: garso tono nustatymui.

Balance (balansas): garso išbalansavimui tarp kairiosios ir dešinės garso kolonėlės.

AVL (Automatinis Garso Sulyginimas): naudojamas užtikrinti, kad nebūtų staigių garso padidėjimų arba sumažėjimų, ypač kai perjungiami kanalai arba rodomos reklamos.


Incr. Surround: leidžia pasirinkti tarp Incredible Surround ir Stereo, kai transliacijos garsas yra stereo ir tarp Mono ir Spatial, kai transliacijos garsas yra mono.

9. PASLAUGŲ SĄRAŠAI


9.1 Perrūšiuoti paslaugas

Šis meniu leidžia jums keisti išsaugotų skaitmeninių kanalų ir radijo stočių eilės tvarką.

1. Skaitmeniniame režime spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką, kad parodytų nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite **►** du kartus norėdami pasirinkti **Service lists** meniu.

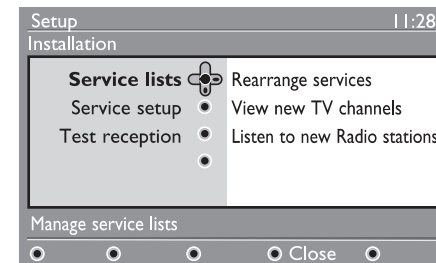

3. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite **Rearrange services** ir spauskite **►**.

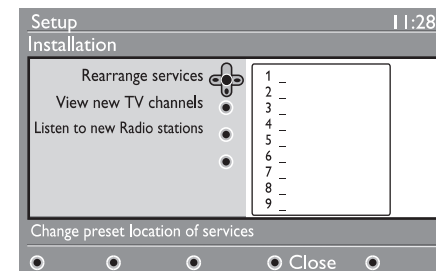

4. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pakeisti.
5. Spauskite **OK** norėdami aktyvuoti. Jei norite panaikinti šį kanalą, spauskite **raudoną** mygtuką.
6. Pasirinkite (**▲ ▼**) naują kanalo numerį.
7. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Pakeitimas atliktas.

8. Pakartokite žingsnius nuo **4** iki **7**, kol visi kanalai bus pageidaujama tvarka.

9. Norėdami sugrįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀** mygtuką.

10. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

9.2 Peržiūrėti naujus TV kanalus ar klausytis naujų radijo stočių

Šis meniu leidžia jums patikrinti, ar atsirado naujų TV kanalų ar naujų radijo stočių, kurias pradėjo transliuoti po to, kai buvo atliktas pirmasis įdiegimas.


1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite **►** du kartus norėdami pasirinkti **Service lists** meniu.
3. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite **View new TV channels** arba **Listen to new Radio station**.
4. Jei yra naujų paslaugų, spauskite **►** norėdami įeiti į sąrašą ir naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais vaikščiokite po sąrašą.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀**.
6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

10. PASLAUGŲ NUSTATYMAI


10.1 Pridėti naujų paslaugų

Šis meniu leidžia jums ieškoti naujų televizijos kanalų ar radijo stčių, kurios buvo pradėtos transliuoti po to, kai buvo atliktas pirmas įdiegimas.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite Installation ir spauskite ►.
3. Pasirinkite **Service setup** (▼) ir spauskite ►.

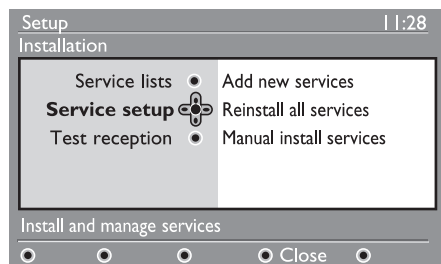

4. Spauskite ► norėdami pridėti naujų paslaugų ir spauskite **OK** norėdami įjungti įdiegimą.

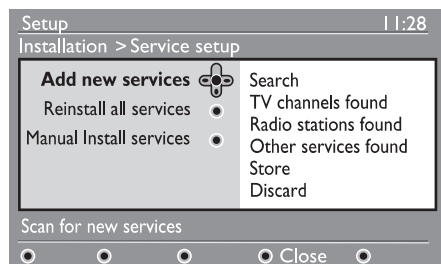


Paieška pradėdama ir tik naujai surasti kanalai bus pridėti ir išsaugoti jūsų kanalų sąrašė. Ekrane bus rodoma, kiek procentų įdiegimo atlikta ir kiek naujų kanalų surasta. Kai paieška baigiama, spauskite **OK** mygtuką norėdami patvirtinti naujas paslaugas.

5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

10.2 Perinstaliuoti visas paslaugas

Šis meniu leidžia perinstaliuoti visus skaitmeninius TV kanalus ir radijo stotis.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite Installation ir spauskite ►.
3. Pasirinkite **Service setup** (▼) ir spauskite ►.
4. Pasirinkite **Reinstall all services** (▼) ir spauskite ►.

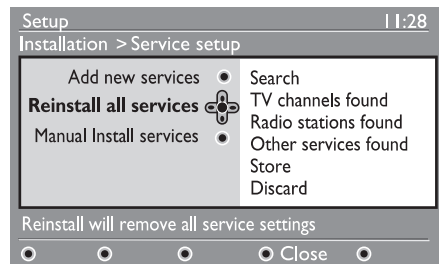


5. Spauskite **OK** norėdami pradėti instaliaciją. Atliekama visų skaitmeninių paslaugų paieška, kurios paskui išsaugomos automatiškai. Kai paieška baigiama, meniu bus rodomas surastų paslaugų skaičius.
6. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti visas paslaugas.
7. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
8. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

25. FUNKCIJOS

25. 3 Užraktas nuo vaikų

Televizoriaus šoniniai mygtukai bus užrakinti, jeigu Child Lock meniu pasirinksite On (įjungti). Dabar televizorius gali būti valdomas tik nuotolinio valdymo pultu.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/ **OK** norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Child Lock** ir spauskite ►/ **OK** mygtuką norėdami patekti į šį režimą.

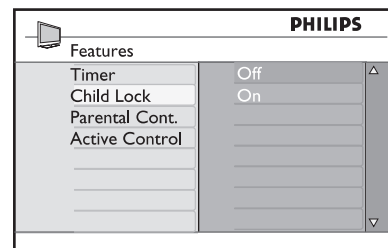


4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off** (įjungta arba išjungta).
5. Spauskite ►/ **OK** norėdami **įjungti** arba **išjungti** pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

25.4 Aktyvaus valdymo funkcija

Aktyvaus valdymo funkcija automatiškai pakeičia vaizdo nustatymus, kad būtų pasiekta optimali vaizdo kokybė, nepriklausomai nuo signalo kokybės.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/ **OK** norėdami patekti į šį meniu.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Active Control** ir spauskite ►/ **OK** mygtuką norėdami patekti į šį režimą.

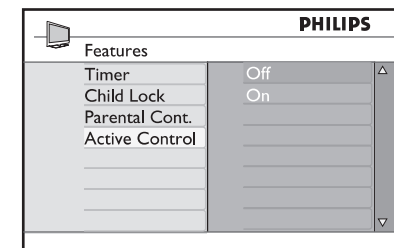


4. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite **On** arba **Off**.
5. Spauskite ►/ **OK** norėdami **įjungti** arba **išjungti** pasirinktą nustatymą.
6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

25. FUNKCIJOS


25.2 Tėvų užraktas

Parental Cont funkcija leidžia užrakinti tam tikrus kanalus, kad vaikai negalėtų žiūrėti tam tikrų programų.


1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Spauskite **▲ ▼** mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite **►/OK** norėdami patekti į šį meniu.

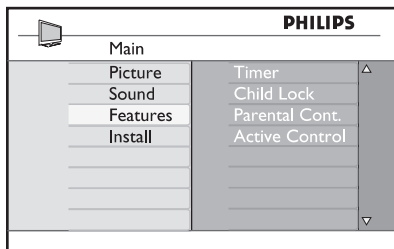

3. Naudodamiesi **▲ ▼** mygtukais pasirinkite **Parental Cont** ir spauskite **►/OK** norėdami į šį režimą.

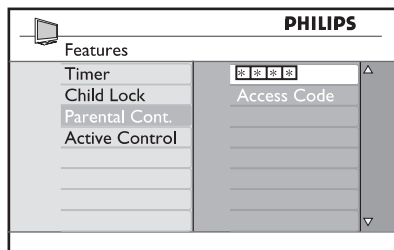

4. Įveskite prisijungimo kodą 0711 naudodamiesi **skaičių mygtukais 0–9**. Pasirodys žinutė **Incorrect**. Tuomet įveskite kodą **0711** dar kartą.
5. Televizorius paprašys pakeisti kodą. Įveskite savo 4 skaitmenų kodą naudodamiesi **skaičių mygtukais 0–9** ir patvirtinkite jį. Kai naujasis kodas patvirtinimas, pasirodys **Parental Cont.** meniu.

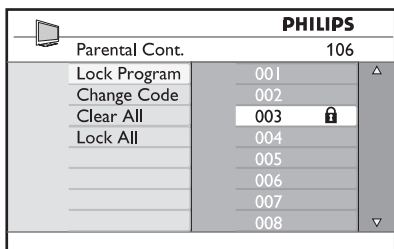

Norėdami pasiekti ar pakeisti **Parental Cont.** nustatymus, naudokite **▲, ▼, ◀, ▶, 0–9** mygtukus ir **MENU/TV**.

Nustatymų aprašymas:

Lock Program Užrakinti programą

Užrakinti pavienę programą. Spauskite **►** norėdami patekti į **Lock Program** režimą ir **▲ ▼** mygtukais pasirinkite, kurią programą norite rakinti. Naudodamiesi **◀ ▶** mygtukais užrakinkite bei atrakinkite pasirinktas programas. Prie užrakinto kanalo numerio pasirodo spynos simbolis **🔒**. Norėdami išeiti iš **Lock Program** režimo ir sugrįžti į **Parental Cont** meniu, spauskite **MENU/TV** mygtuką.

Change Code Kodo pakeitimas

Įveskite naują keturių skaitmenų kodą naudodamiesi **skaičių 0–9 mygtukais** ir patvirtinkite jį įvesdami dar kartą.

Clear All Atrakinti visus

Spauskite **►** norėdami atrakinti visus užrakintus kanalus.

Lock All Užrakinti visus

Spauskite **►** norėdami užrakinti visus kanalus.

ⓘ Pastaba


Jei jūs įsijungiate televizorių ir pasirenkate kanalą, kuris yra užrakintas, jūs turėsite įvesti prisijungimo kodą, norėdami žiūrėti tą kanalą. Norėdami atrakinti kanalą visam laikui, naudokitės **Lock Program** ir **Parental Lock** meniu ir spauskite **◀ ▶** mygtukus (spynos simbolis **🔒** dingsta).

10. PASLAUGŲ NUSTATYMAI

10.3 Rankinis paslaugų įdiegimas

Šis meniu leidžia rankiniu būdu skanuoti paslaugas ir įvesti jūsų ieškomo pageidaujamo kanalo dažnį.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi **▼** mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite **►**.
3. Pasirinkite **Service setup** (**▼**) ir spauskite **►**.
4. Pasirinkite **Manual install services** (**▼**) ir spauskite **►**.

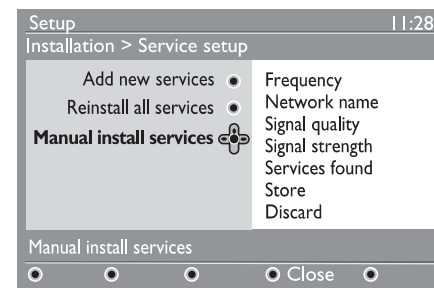


5. Naudodamiesi mygtukais **0–9** įveskite savo pageidaujamo kanalo dažnį ir spauskite **OK** norėdami pradėti kanalų paiešką. Kai paieška baigiama, meniu parodys rastų skaitmeninių paslaugų skaičių.
6. Spauskite **OK** norėdami išsaugoti paslaugas.
7. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite **◀**.
8. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

11. PATIKRINTI PRIĖMIMĄ

Šis meniu leidžia jums patikrinti per anteną priimamo signalo stiprumą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITA** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite **Installation** ir spauskite ►.

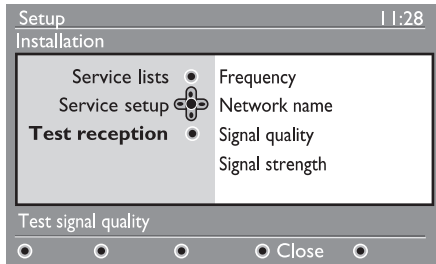

3. Naudodami ▼ pasirinkite **Test reception** ir spauskite ►. Jums bus parodytas dabartinės programos dažnis, tinklo pavadinimas, signalo kokybė ir stiprumas.
4. Naudodamiesi ► pereikite prie **Frequency** (dažnio) laukelio ir naudodamiesi 0 – 9 įveskite kanalo, kurio signalo stiprumą norite patikrinti, dažnį. Naudokite ► norėdami pereiti prie kitam simboliui skirtą laukelį.

Jei patikrinus priėmimą rodomas silpnas signalas, jūs galite pabandyti pagerinti priėmimą pagerindami, atnaujindami, pareguliuodami anteną. Tačiau norint gauti geriausius rezultatus patartina kreiptis į specialistus.


5. Įvedę dažnį, spauskite **OK** norėdami išeiti iš **Frequency** (dažnio) laukelio.
6. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Spauskite **MENU/DIGITA** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

25. FUNKCIJOS


25.1 Laikmatis

Laikmačio funkcija leidžia jums nustatyti, kad televizorius perjungtų kitą kanalą nustatytu metu, kol jūs žiūrite kitą kanalą. Jūs taip pat galite jį naudoti kaip žadintuvą, kuris įjungs televizorių numatytu laiku (iš budėjimo režimo). Norint, kad žadintuvo funkcija veiktų, negalima televizoriaus visiškai išjungti. Jei tik visiškai išjungiame televizorių, žadintuvas išjungiamas.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Spauskite ▲ ▼ mygtukus pakartotinai norėdami pasirinkti **Features** (Funkcijos) ir tuomet spauskite ►/ **OK** norėdami patekti į šį meniu.

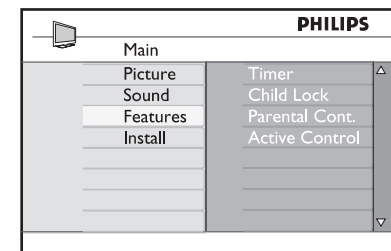

3. Spauskite ►/ **OK** norėdami patekti į **Timer** meniu.
4. Spauskite ▲ ▼ norėdami pasirinkti laikmačio funkcijas.

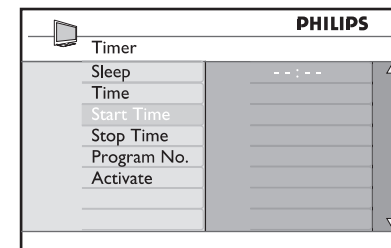

5. Norėdami pakeisti laikmačio nustatymus, naudokite ◀, ▶, ▲, ▼ mygtukus arba skaičių 0–9 mygtukus.

Miego laikmatis: naudojamas norint nustatyti laiką, kada televizorius išsijungs (persijungs į budėjimo režimą). Pasirinkite Off, jei norite išjungti šią funkciją.

ⓘ Pastaba

Paskutinę minutę prieš televizoriui išsijungiant, bus rodomas laikrodis, skaičiuojantis laiką iki išsijungimo. Paspauskite bet kokį mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami atšaukti automatinį išjungimą.

Time: įveskite dabartinį laiką.

Start time: įveskite pradžios laiką.

Stop time: įveskite išsijungimo laiką.

Program No.: įveskite programos, kuri būtų įjungta, numerį.

Activate: aktyvavimo nustatymai:

- Once vieną kartą,
- Daily kasdien,
- Off išjungti.

6. Paspaudę ⏻ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje perjunkite televizorių į budėjimo režimą. Televizorius automatiškai įsijungs nustatytu laiku. Jei paliekatė televizorių įjungtą, jis tiesiog perjungs kanalą nustatytu laiku ir persijungs į budėjimo režimą nustatytu išsijungimo laiku.


24. MĖGSTAMIAUSIŲ PROGRAMŲ PASIRINKIMAS

Ši funkcija leidžia praleisti programas, kurių nežiūrėte dažnai ir palikti tik mėgstamiausias programas.


Pastaba:

Jei programą praleidžiate, jūs negalėsite jos pasiekti naudodamiesi P +/- mygtukais. Praleistas programą galėsite pasiekti tik naudodamiesi skaičių mygtukais 0–9.


1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ► / **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

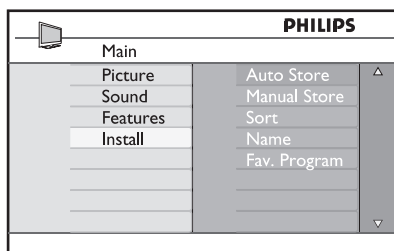

3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Fav. Program** (Mėgstamiausios programos) ir tuomet spauskite ► / **OK** norėdami įeiti į sąrašą.
4. Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite programas, kurias norite praleisti.

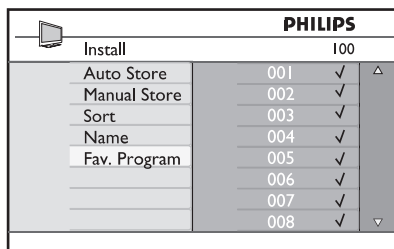

5. Spauskite ► / **OK** mygtuką norėdami praleisti programą. Varnelė ✓ dešinėje meniu pusėje išnyks, nurodys, kad programa yra praleista.

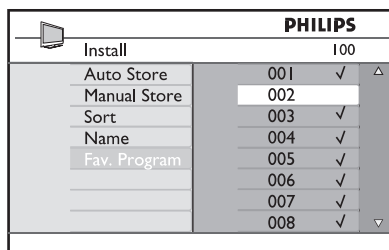

6. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
7. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.


Patarimas

- Norėdami grąžinti praleistą programą, pakartokite **1–3** žingsnius.
- Spauskite ▼ / ▲ pakartotinai, norėdami pasirinkti programą, kurią norite grąžinti į mėgstamiausių sąrašą.
- Spauskite ► / **OK** mygtuką, norėdami pažymėti programą. Varnelė ✓ pasirodys vėl, nurodys, kad programa atkurta.

12. PASIRINKIMAI

Šis meniu leidžia jums pasirinkti pageidaujamą kalbą ar pakeisti vietos nustatymus (šalis ir laiko zona).

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite **Preferences** ir spauskite ►.

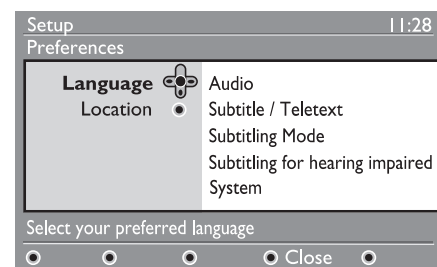

3. Pasirinkite **Language** arba **Location** (▼) ir spauskite ►.
4. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite pageidaujamą nustatymą ir spauskite ► norėdami patekti į submeniu. Padarykite pageidaujamus pataisymus ir spauskite **OK** norėdami patvirtinti arba ◀ norėdami išeiti iš meniu.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

Kalbos nustatymai

- **Audio** – pasirinkti įgarsinimo kalbą.
- **Subtitle / Teletext** – pasirinkti subtitrų / teleteksto kalbą
- **Subtitle mode** – subtitrų režimas. Off išjungtas, on įjungtas, auto subtitrai rodomi tik tuo atveju, jei transliacija rodoma originalo kalba.
- **Subtitles for hearing impaired** – Subtitrai žmonėms su klausos negalia (jei leidžiama transliuotojo)
- **System** – pasirinkti meniu kalbą.

Pastaba

Jei pasirinkote neteisingą kalbą ir nesuprantate, kaip ta kalba valdyti prietaisą, atlikite šiuos veiksmus, norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.

- Spauskite **MENU/DIGITAL** norėdami išeiti iš bet kokio meniu.
- Spauskite **MENU/DIGITAL** norėdami parodyti meniu.
- Spauskite ▼ ir pasirinkite **antrąjį** punktą meniu ir spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį.
- Spauskite ► dar kartą ir tuomet spausdami ▼ pasirinkite penktąjį meniu punktą.
- Spauskite ► norėdami patekti į kitą meniu lygį.
- Spauskite ▲ ▼ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą.
- Spauskite **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
- Spauskite **MENU/DIGITAL** norėdami išeiti iš meniu.

Vietos nustatymai

- **Country**: pasirinkti šalį, kurioje esate.

Atsargiai


Jei pasirenkate neteisingą šalį, kanalų numeravimas neatitiks jūsų šalies standarto ir jūs galite negauti visų paslaugų arba negauti jų iš viso. Kalba gali būti pasirinkta nepriklausomai nuo šalies.

- **Time zone**: pasirinkite laiko zoną, kurioje esate.

13. PRISIJUNGIMO APRIBOJIMAI

Šis meniu leidžia jums nustatyti prisijungimo apribojimus skaitmeniniams kanalams.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku suraskite **Access restrictions** ir spauskite ►.
3. Spauskite ► norėdami patekti į **Set pin code protection** meniu.

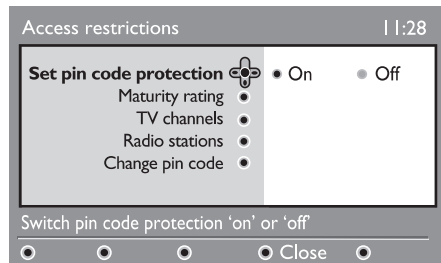

4. Naudodamiesi ◀▶ mygtukais pasirinkite **On** ir spauskite **OK** norėdami išeiti. Tuomet jūs galėsite keisti kitus nustatymus.

! Įspėjimas

Kai uždedate bet koki prisijungimo apribojimą, jums reikės įvesti PIN kodą kai bandysite užprogramuoti programos įrašymą.

5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

- **Maturity rating** – pasirinkite pageidaujamą reitingą norėdami užrakinti kanalą. Šis reitingas blokuos tam tikras programas, jei transliuotojas pateikia tokius duomenis su programa.
- **TV channels** – pasirinkite televizijos kanalą, kurį norite užrakinti ir spauskite **OK**.
- **Radio station** – pasirinkite radijo stotį, kurią norite užrakinti ir spauskite **OK**.
- **Change pin code** – spauskite ► norėdami patekti į meniu. Sekite instrukcijomis ekrane norėdami pakeisti prisijungimo kodą. Pagal nutylėjimą šis kodas yra 1234. Jei pamiršote savo asmeninį kodą, jūs galite sugrąžinti standartinį kodą (1234) įvedę universalųjį kodą 0711.

ⓘ Pastaba


Šiame televizoriuje yra Common Interface (CI) jungtis (žr. 27 psl.). Šis CI modulis gali būti naudojamas, jei jūs užsisakėte tokias paslaugas kaip mokama televizija (Pay TV) ar kitas paslaugas. CI modulis nėra pridėdamas prie televizoriaus.

Prisijungimo apribojimų meniu rodyti CI prisijungimo apribojimus, kai CI modulis bus įdiegtas. CI modulis yra atsakingas už žinutes ir tekstus ekrane. Iškilus nesklandumams ar atsiradus keistų sutrikimų, kreipkitės į CI paslaugos tiekėją.


23. KANALŲ PAVADINIMAS

Jei pageidaujate, jūs galite priskirti pavadinimą pasirinktam TV kanalui.

1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ► / **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

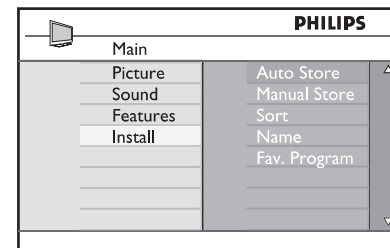


3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Name** (Pavadinti) ir tuomet ► / **OK** mygtuką norėdami patekti į **pavadinimo** režimą.

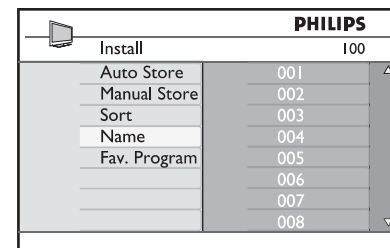

4. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite kanalą, kurį norite pervadinti.
5. Spauskite ► mygtuką norėdami pereiti į pavadinimo laukelį.

6. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite simbolius (ne daugiau kaip 5 simboliai) ir naudodamiesi ◀▶ mygtukais judėkite po pavadinimo laukelį.

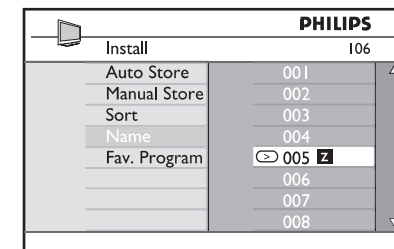


7. Spauskite ► / **OK** mygtuką, kol pavadinimas pasirodo kairiajame viršutiniame televizoriaus ekrano kampe. Pavadinimas dabar yra išsaugotas.
8. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
9. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.


22. PROGRAMŲ SURŪŠIAVIMAS

Surūšavimo funkcija leidžia jums pakeisti programos numerį pageidaujamam kanalui.


1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ► / **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

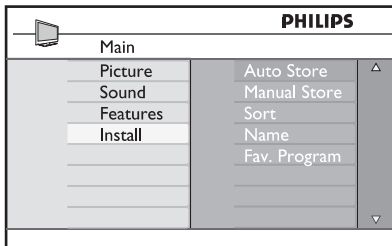


3. Spauskite ▼ mygtuką norėdami pasirinkti **Sort** (Surūšiuoti) ir tuomet ► / **OK** mygtuką norėdami patekti į rūšiavimo meniu.

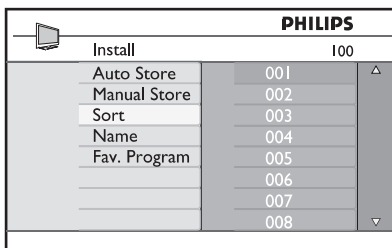

4. Pasirinkite programos numerį, kurį norite perkelti, naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais ir ► mygtuku įeikite į rūšiavimo režimą. (Kursorius rodyklė rodo į kairę).

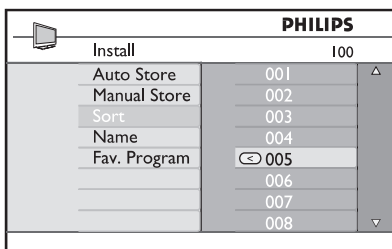

5. Naudodami ▲ ▼ mygtukus pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su ◀ mygtuku. (Dabar rodyklė rodo į dešinę, o rūšiavimas baigtas).

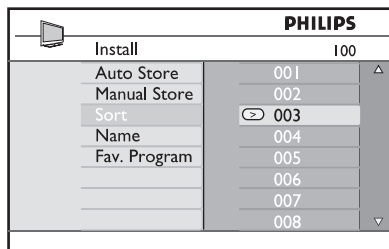


6. Kartokite 4 ir 5 žingsnius kiekvienai programai, kurios eilės tvarką norėtumėte pakeisti.
7. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
8. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

14. "MĖGSTAMIAUSIŲ" SĄRAŠO NUSTATYMAS

Šis meniu leidžia jums sukurti savo mėgstamiausių televizijos kanalų ir radijo stočių sąrašą. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausių sąrašą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.

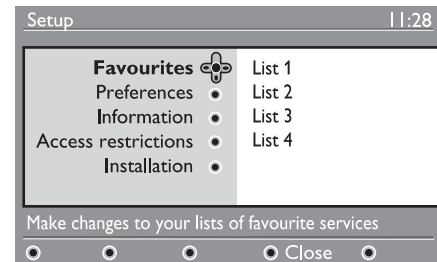


2. Spauskite ► norėdami patekti į **Favourites** meniu. Jūs galite sukurti 4 skirtingus "mėgstamiausių" sąrašus.
3. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite savo **Favourites** sąrašą: **List 1**, **List 2**, **List 3** arba **List 4** ir spauskite ►.
4. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite nustatymą ir spauskite ► norėdami patekti į submeniu.
 - **Name:** naudodamiesi ◀ ► mygtukais judėkite pavadinimo laukelyje (16 simbolių) bei P +/- mygtukais norėdami pasirinkti simbolius. Norėdami redaguoti bet kurį simbolį, spauskite P/P mygtuką. Kai įvesite pavadinimą, spauskite **OK** norėdami išeiti.
 - **Select TV channels:** naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite savo mėgstamiausius TV kanalus ir patvirtinkite pasirinkimą **OK** mygtuku. Spauskite ◀ norėdami išeiti.

- **Select radio stations:** naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite savo mėgstamiausias radijo stotis ir patvirtinkite pasirinkimą **OK** mygtuku. Spauskite ◀ norėdami išeiti.
- Add all services: spauskite **OK** jei norite pridėti visas paslaugas į savo mėgstamiausių sąrašą.
- Remove all services: spauskite **OK** jei norite ištrinti visas paslaugas iš savo mėgstamiausių sąrašo.
- 5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
- 6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu. Savo sąrašą galite pasiekti per Options meniu (žr. sekantį puslapį).

15. INFORMACIJA

Šiame meniu rasite informaciją apie programinės įrangos versiją bei naujos programinės įrangos instaliavimą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.
2. Naudodamiesi ▼ mygtuku pasirinkite Information ir spauskite ► du kartus.

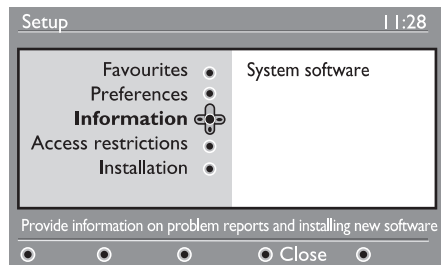

Rodoma programinės įrangos versija.

3. Naudodamiesi ► mygtuku įeikite į pasirinkimo režimą.
4. Naudodamiesi ◀▶ mygtukais pasirinkite **Yes** arba **No**. Jūs galite įjungti meniu taip, kad būtų automatiškai priimami programinės įrangos atnaujinimai. Prietaisas automatiškai nustatys, ar yra atnaujinimų, kol jis yra budėjimo režime. Kai kitą kartą įjungsitė televizorių, ekrane atsirastų žinutė, pranešanti, kad yra įrangos atnaujinimų. Paspaudę **OK** mygtuką įjungsitė naujos programinės įrangos parsisiuntimą.

Programinės įrangos parsisiuntimo meniu pateikiamas programinės įrangos aprašymas kartu su parsisiuntimo data ir laiku. Programa atnaujins tam tikrus meniu, funkcijas ar pridės naujų funkcijų, tačiau bendras televizoriaus veikimo principas nesikeis.

Patvirtinus priėmimą, siuntimas prasidės nustatytu laiku.

ⓘ Pastaba

Norint, kad siuntimas vyktų, televizorių nustatytu laiku turi būti budėjimo režime.

Naujos programinės įrangos parsisiuntimas


Kai tik programinės įrangos atnaujinimas galimas, rekomenduojama jį visuomet priimti ir parsisiųsti.

- Kai įrangos atnaujinimas galimas, įsijungę televizorių jūs pamatysite žinutę. Žinutėje bus nurodytas numatomas parsisiuntimo laikas ir data. Spauskite **OK** norėdami tęsti.
Svarbu: Jei norite, kad atnaujinimas būtų parsisiųstas, palikite televizorių budėjimo režime. Neišjunkite televizoriaus visiškai.
 - Jei siuntimosi metu iškilo nesklandumų, jūs būsite informuoti apie kitą numatomą siuntimo laiką ir datą. Spauskite **OK** norėdami tęsti ir naudokitės savo televizoriumi kaip įprasta.
 - Jei siuntimas pavyko sėkmingai, bus parodyta sveikinimo žinutė. Spauskite **OK** norėdami patvirtinti. Naujos programinės įrangos parsisiuntimo instrukciją taip pat galite rasti interneto puslapyje www.philips.com.
5. Norėdami grįžti į prieš tai buvusį meniu, spauskite ◀.
 6. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.


21. RANKINIS ANALOGINIŲ PROGRAMŲ SURADIMAS

Šis meniu naudojamas norint surasti ir išsaugoti programas po vieną.


1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.
2. Naudodamiesi ▼ / ▲ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimo) ir tuomet spauskite ► / **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

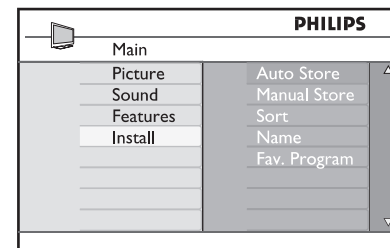

3. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Manual Store** (Rankinis išsaugojimas) ir tuomet ► / **OK** norėdami patekti į **Manual Store** meniu.

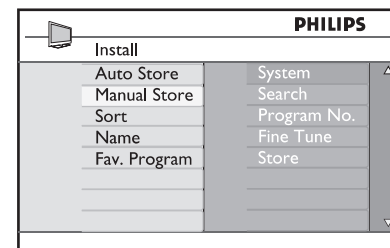

4. Spauskite ▼ / ▲ mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujamas **Manual Store** dalis, jas pakeisti ar aktyvuoti.

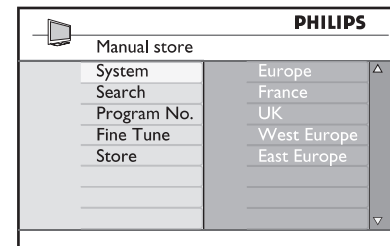


5. **Sistema:** Naudodami ▲ ▼ mygtukus pasirinkite:
Europe – Europa (automatinis nustatymas),
France – Prancūzija (LL' standartas),
UK – Didžioji Britanija (I standartas),
West Europe – Vakarų Europa (BG standartas),
East Europe – Rytų Europa (DK standartas).
Spauskite ► / **OK** norėdami patvirtinti pasirinkimą.
6. **Paieška:**
Spauskite ► mygtuką. Prasideda paieška. Kai surandama programa, paieška sustoja ir programos pavadinimas rodomas ekrane (jei galima). Pereikite prie kito žingsnio. Jeigu žinote tikslų programos dažnį, galite jį įvesti naudodami 0 – 9 mygtukus.
7. **Programos numeris:**
Įveskite numerį naudodamiesi 0 – 9 arba ▲ ▼ mygtukais.
8. **Tikslus nustatymas (Fine Tune):**
Jeigu signalas yra nekokybiškas, patikslinkite jį su ▲ ▼ mygtukais.
9. **Išsaugojimas:**
Norėdami išsaugoti pakeitimus, spauskite ► / **OK** mygtukus.
Programa išsaugoma.
10. Pakartokite 6–9 žingsnius kiekvienai programai.
11. Norėdami sugrįžti į buvusį meniu, spauskite ◀.
12. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU/TV**.

20. AUTOMATINIS ANALIGINIŲ PROGRAMŲ SURADIMAS


Šis meniu leidžia jums automatiškai ieškoti visų analoginių programų, matomų jūsų regione.

Prieš pradėdami analoginių kanalų paiešką įsitinkinkite, kad televizorius yra analoginiame režime. Jei jis skaitmeniniame režime, spauskite **A/D** (Analoginis/ Skaitmeninis) mygtuką norėdami perjungti į analoginį režimą.


1. Spauskite **MENU/TV** mygtuką.

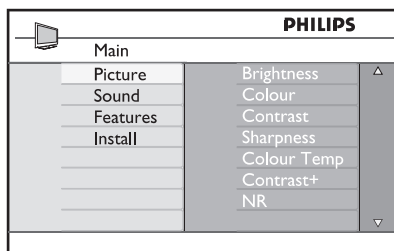

2. Naudodamiesi ▲ / ▼ mygtukais pasirinkite **Install** (įdiegimas) ir tuomet spauskite ►/ **OK** norėdami patekti į **Install** meniu.

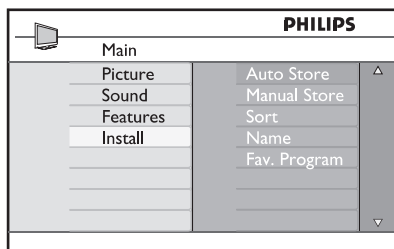

3. Spauskite ▼ norėdami pasirinkti **Auto Store** (Automatiškai išsaugoti) ir tuomet ►/ **OK** norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką. Visos įmanomos programos bus išsaugotos. Ši operacija gali užtrukti keletą minučių. Ekrane rodoma proceso eiga bei surastų programų skaičius.

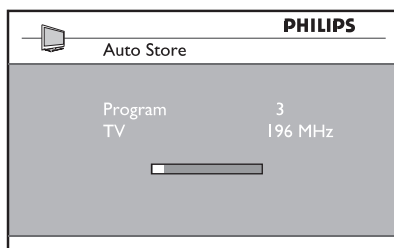

SVARBU

Norėdami išeiti ar nutraukti paiešką prieš ją pabaigiant, spauskite **MENU/TV** mygtuką. Jei nutraukiate paiešką, ne visi kanalai bus išsaugoti. Tam, kad būtų išsaugoti visi kanalai, jūs turite atlikti pilną paiešką dar kartą.

ⓘ Pastaba

ATS funkcija (Automatinės paieškos sistema)

Jeigu transliuotojas arba kabelinė televizija siunčia automatinio surūšiavimo signalą, visos programos bus surūšiuotos automatiškai. Tokiu atveju, instaliacija baigta. Jeigu taip nėra, jums teks naudoti **Sort** (surūšiavimo) meniu.

ACI funkcija (Automatinis kanalų instaliavimas)

Jeigu kabelinė televizija arba pasirinktas kanalas turi ACI funkciją, ekrane bus rodomas programų sąrašas. Jeigu ACI funkcijos nėra, programos bus surūšiuotos pagal kalbos ir šalies pasirinkimus. Naudokite **Sort** (surūšiavimo) meniu, norėdami pakeisti.

ⓘ Pastaba

Jūs negalite pakeisti **kalbos** ir **šalies** analoginiame režime. Jei norite pakeisti **kalbą** ar **šalį**, jūs turite išeiti iš analoginio režimo ir pakeitimus atlikti skaitmeniniame režime (žr. skyrelį 21 psl.).

16. NAUDOJIMASIS OPTIONS MENIU

Šis meniu leidžia jums tiesiogiai prisijungti prie mėgstamiausių sąrašo, kalbos pasirinkimo ir kai kurių kitų nustatymų.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite baltą **OPTION** mygtuką norėdami įeiti į nustatymų meniu.



2. Naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais pasirinkite nustatymą ir spauskite ► mygtuką norėdami patekti į submeniu.
 - **Favourites:** naudodamiesi ▲ ▼ mygtukais suraskite savo pageidaujamą sąrašą ir patvirtinkite pasirinkimą **OK**.


ⓘ Pastaba


Pasirinkimas "none" deaktyvuoja visus mėgstamiausių sąrašus. Norėdami sukurti savo mėgstamiausių sąrašą, žiūrėkite 23 psl.

- **Subtitle language:** naudokite ▲ ▼ mygtukus norėdami laikinai pakeisti kalbą ir patvirtinkite **OK** mygtuku.
 - **Audio language:** laikinai pakeičia audio kalbą. Norėdami pakeisti audio ir subtitrų kalbą ne laikinai, naudokite Preferences meniu (žr. 21 psl.)
 - **Mode:** jūs galite pasirinkti naudoti tik tas radijo stotis, TV kanalus ar paslaugas, kuriose nėra audio arba video.
 - **Banner duration:** nustatykite, kiek laiko bus rodoma informacinė juosta.
3. Spauskite baltą **OPTION** mygtuką norėdami išeiti iš meniu.

17. TV GIDAS

TV gidas yra elektroninis programų gidas, kuris suteikia jums galimybę greitai ir lengvai peržiūrėti galimų skaitmeninių programų sąrašą, kaip jūs tai darytumėte laikraštyje ar TV žurnale. Jūs galite naršyti po sąrašą ir gauti platesnės informacijos apie programas. Jūs taip pat galite nustatyti, kad televizorius automatiškai įrašytų skaitmeninį kanalą.

1. Būdami skaitmeniniame režime, spauskite **EPG** /  mygtuką norėdami parodyti TV gidą:

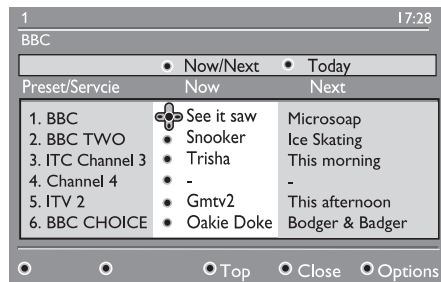

Rodomas skaitmeninių programų sąrašas dabar pasirinktame mėgstamiausiųjų sąrašė.



2. Naudodamiesi  mygtuku įeikite į **Preset/service** sąrašą arba spauskite  norėdami pasiekti **Today** sąrašą.




18. SKAITMENINIS TELETEKSTAS (MHEG)

Analoginis teletekstas skaitmeniniame režime


Pastaba

Pasiekiamas visose šalyse.

- Jei matote  piktogramą skaitmeniniame kanale, kuriame nėra skaitmeninio teleteksto, tai reiškia, kad analoginis teletekstas yra galimas skaitmeniniame režime.
- Spauskite  mygtuką norėdami pasiekti analoginį teletekstą.

3. Naudodamiesi  mygtukais pasirinkite programą.
4. TV gidas informacija yra rodoma ekrano apačioje. Naudodamiesi spalvotais mygtukais (raudonu, žaliu, geltonu, mėlynu arba baltu) galite juos įjungti.
 - **Top** (geltonas mygtukas): iš karto pereiti į sąrašo pradžią.
 - **Close** (mėlynas mygtukas): išeiti iš TV gido.
 - **Options** (baltas mygtukas): su šiuo meniu jūs galite pasirinkti savo mėgstamiausiųjų sąrašą, režimą ar temas. Temos – tai dominančios sritys, kurias jūs galite pasirinkti, pavyzdžiui, dramos, naujienos, filmai ir kt.
5. Spauskite  mygtuką jei norite gauti daugiau informacijos apie programą (jei tokios informacijos yra).
6. Spauskite **EPG** /  norėdami išeiti iš meniu.

Pastaba

Jei įdiegimo metu pasirinkote UK (JK) kaip savo šalį, paspauskite ir palaikykite  ne mažiau kaip tris sekundes.

- Kaip naudotis analoginiu teletekstu sužinosite 39–40 puslapiuose.

19. NAUDOJIMASIS SĄLYGINIO PRISIJUNGIMO MODULIU (CAM)

Sąlyginio prisijungimo modulis (Conditional Access Module, CAM) meniu leidžia jums naudotis CAM esančiomis funkcijomis. Modulis gali būti įdėtas į Common Interface (CI) jungtį, esančią galinėje televizoriaus dalyje (nukreiptoje žemyn).

Pastaba


Šis CI modulis nėra pridamas prie televizoriaus. Jį galite įsigyti atskirai kai užsisakote tokias paslaugas, kaip atskirai mokami televizijos kanalai (Pay TV) ar kitas paslaugas.

SVARBU




Visuomet išjunkite televizorių prieš įdėdami ar išimdami modulį.

CAM įdėjimas

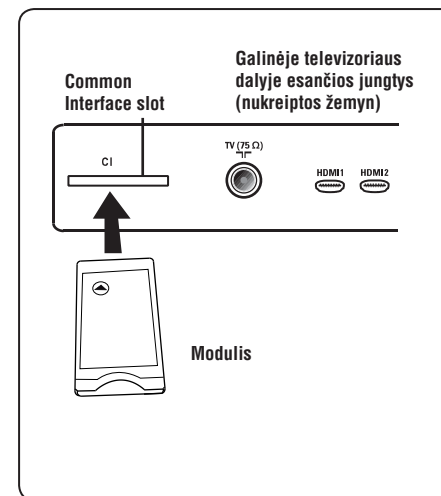1. Išjunkite televizorių.



2. Kai kurie moduliai turi atskirą žiūrėjimo kortelę. Jei naudojate tokio tipo modulį, pirmiausia įdėkite kortelę į modulį. Prieš įdėdami modulį į jungtį, įsitikinkite, kad rodyklė ant kortelės nukreipta į ant modulio esančią rodyklę.

3. Prijunkite modulį prie CI jungties televizoriuje.
4. Įjunkite televizorių.
5. Spauskite **MENU/DIGITAL** mygtuką, kad būtų parodytas nustatymų meniu.
6. Naudodamiesi  mygtuku pasirinkite **Access restriction** ir spauskite .
7. Spauskite  norėdami patekti į **Conditional Access Module** meniu.
8. Spauskite **OK** mygtuką, kaip nurodyta ekrane, kad pasiektumėte CAM funkcijas.

SVARBU

Jei joks modulis neįdėtas, arba modulis įdėtas neteisingai, Conditional Access Module meniu nebus rodomas. (Jei įdėjote modulį, patikrinkite, ar jis gerai įdėtas, kaip aprašyta 2 žingsnyje).

Funkcijos, kurios bus rodomos, priklauso nuo CAM turinio jūsų šalyje. Perskaitykite instrukcijų knygelę, pateiktą su modulių arba susisieki su pardavėju.